



# Safety and Operation Manual Manuale di sicurezza e d'uso

## JACOBSEN® AR 250 Turbo

Series: CE - Engine type: Kubota V1505-TBB-EC-1-S1

Product code: JHAF030

Serie: CE - Tipo di motore: Kubota V1505-TBB-EC-1-S1

Codice prodotto: JHAF030



WARNING: If incorrectly used this machine can cause severe injury. Those who use and maintain this machine should be trained in its proper use, warned of its dangers and should read the entire manual before attempting to set up, operate, adjust or service the machine.



AVVISO: Questa macchina può causare gravi infortuni se viene utilizzata in modo errato. Prima di accingersi ad approntare, usare, mettere a punto o eseguire la manutenzione di questa macchina, coloro che la utilizzano ed i responsabili della manutenzione devono essere addestrati all'impiego della macchina, devono essere informati dei pericoli, e devono leggere l'intero manuale.





	CONTENTS	PAGE		CONTENTS P.	AGE
2	INTRODUCTION				
	IMPORTANT	•	_		
2.1	PRODUCT IDENTIFICATION		8	ADJUSTMENTS	
2.2	GUIDELINES FOR THE DISPOSAL OF SCRAP	2	8.1	HEIGHT OF CUT	
2.3		•	8.2	GENERAL INSTRUCTIONS FOR GRAMMER SEATS	
004	PRODUCTS DURING SERVICE LIFE	2	8.3	SEAT (Grammer GS85/90)	. 25
2.3.1			8.4	AIR SUSPENSION SEAT (Grammer MSG75 -521) .	
2.3.2	END OF SERVICE LIFE	2	8.4.1	WEIGHT ADJUSTMENT	
_			8.4.2	FORE/AFT ADJUSTMENT	
3	SAFETY INSTRUCTIONS	_	8.4.4	SEAT HEATER	
3.1	OPERATING INSTRUCTIONS		8.4.5	LUMBAR SUPPORT	
3.2	SAFETY SIGNS		8.4.3	BACKREST EXTENSION	
3.3	STARTING THE ENGINE		8.4.6	ARMRESTS	
3.4	DRIVING THE MACHINE	4	8.4.7	ARMREST ADJUSTMENT	. 28
3.5	TRANSPORTING	4	8.4.8	BACKREST ADJUSTMENT	. 28
3.6	LEAVING THE DRIVING POSITION	5	8.4.9	MAINTENANCE	
3.7	SLOPES	5			
3.8	BLOCKED CUTTING CYLINDERS	5	9	MAINTENANCE	
3.9	ADJUSTMENTS, LUBRICATION AND		9.1	LUBRICATION AND MAINTENANCE CHART	30
0.0	MAINTENANCE	5	9.2	DAILY CHECKS (Every 8 working hours)	
			9.2	DAILY CHECKS (Every 8 working flours)	. 32
4	SPECIFICATIONS		10	GUARANTEE/SALES & SERVICE	22
	ENGINE SPECIFICATION	7	10	GUARANTEE/SALES & SERVICE	. 33
4.1					
4.2	MACHINE SPECIFICATION				
4.3	DIMENSIONS				
4.4	VIBRATION LEVEL	7			
4.5	SLOPES	7			
4.6	CUTTING UNIT SPECIFICATION	8			
4.7	RECOMMENDED LUBRICANTS	8			
4.8	CUTTING PERFORMANCE (AREA)				
4.9	CONFORMITY CERTIFICATES	9			
5	DECALS				
5.1	SAFETY DECALS	11			
5.2	INSTRUCTION DECALS				
J.Z	INSTITUTE TON DECALS	11			
6	CONTROLS				
	STARTER KEY SWITCH	10			
6.1					
6.2	THROTTLE CONTROL LEVER				
6.3	STEERING WHEEL RAKE ADJUSTMENT				
6.4	TRACTION FOOT PEDAL				
6.5	NEUTRAL LATCH (B)				
6.6	SPEED LIMITER	13			
6.7	PARK BRAKES	13			
6.8	HYDRAULIC LIFT LEVER	13			
6.9	UNIT COUNTERBALANCE CONTROL	14			
6.10	CUTTING UNIT SWITCHES				
6.11	UNIT TRANSPORT STOP				
6.12	INSTRUMENT PANEL				
6.13	HOURMETER				
	BONNET RELEASE KEY				
6.14	BUNNET RELEASE REY	10			
-	OPERATION				
7	OPERATION	47			
7.1	DAILY INSPECTION				
7.2	OPERATOR PRESENCE AND SAFETY INTERLOCK				
	SYSTEM	18			
7.3	OPERATING PROCEDURE	19			
7.4	STARTING THE ENGINE	20			
7.5	DRIVING	20			
7.6	MOWING	21			
7.7	TO STOP THE ENGINE				
7.8	PUSHING THE MACHINE WITH THE ENGINE	<b>-</b> -			
	STOPPED	21			

#### 2.1 IMPORTANT

**IMPORTANT:** This is a precision machine and the service obtained from it depends on the way it is operated and maintained.

This SAFETY AND OPERATORS MANUAL should be regarded as part of the machine. Suppliers of both new and second-hand machines are advised to retain documentary evidence that this manual was provided with the machine.

This machine is designed solely for use in customary grass cutting operations. Use in any other way is considered as contrary to the intended use. Compliance with and strict adherence to the conditions of operation, service and repair as specified by the manufacturer, also constitute essential elements of the intended use.


Before attempting to operate this machine, **ALL** operators **MUST** read through this manual and make themselves thoroughly conversant with Safety Instructions, controls, lubrication and maintenance.

Accident prevention regulations, all other generally recognized regulations on safety and occupational medicine, and all road traffic regulations shall be observed at all times.

Any arbitrary modifications carried out on this machine may relieve the manufacturer of liability for any resulting damage or injury.

It is important that during the life of the machine wearing and replaceable parts are disposed of in an environmentally responsible way using the resources available in the country where it is used. There are guidelines in this manual for the eventual decommissioning of the mower once it has no further use.

## 2.2 PRODUCT IDENTIFICATION

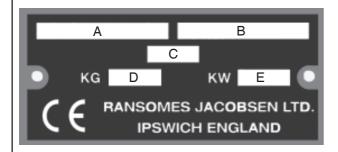

- A Machine Name
- B Serial Number
- C Year of Manufacture
- D Machine Weight
- E Engine Power

# 2.3 GUIDELINES FOR THE DISPOSAL OF SCRAP PRODUCTS

### 2.3.1 DURING SERVICE LIFE

Used oil, oil filters and engine coolant are hazardous materials and should be handled in a safe and environmentally responsible way. In the event of a fluid leak, contain the spill to prevent it entering the ground or drainage system. Local legislation will dictate how such spills are to treated.

Following the maintenance procedures laid out in this manual will ensure that the impact the machine has on the local environment is controlled.

When it has been identified that a turf care product has no further functional value and requires disposal, the following actions should be taken.

## 2.3.2 END OF SERVICE LIFE

These guidelines should be used in conjunction with applicable Health, Safety and Environmental legislation and use of approved local facilities for waste disposal and recycling.

- Position the machine in a suitable location for any necessary lifting equipment to be used.
- Use appropriate tools and Personal Protective Equipment (PPE) and take guidance from the technical manuals applicable to the machine.
- Remove and store appropriately:
  - 1. Batteries
  - 2. Fuel residue
  - 3. Engine coolant
  - 4. Oils
- Disassemble the structure of the machine referring to the technical manuals where appropriate. Special attention should be made for dealing with 'stored energy' within pressurised elements of the machine or tensioned springs.
- Any items that still have a useful service life as second hand components or can be re-serviced should be separated and returned to the relevant centre.
- Other worn out items should be separated

into material groups for recycling and disposal consistent with available facilities. More common separation types are as follows:

- Steel
- Non ferrous metals
  - Aluminium
  - Brass
  - Copper
- Plastics
  - Identifiable
    - Recyclable
    - Non recyclable
  - Not identified
- Rubber
- Electrical & Electronic Components
- Items that cannot be separated economically into different material groups should be added to the 'General waste' area.
- Do not incinerate waste.

Finally update machinery records to indicate that the machine has been taken out of service and scrapped. Provide this serial number to Jacobsen Warranty department to close off relevant records.



This safety symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, be alert to the possibility of injury, carefully read the message that follows, and inform other operators.

### 3.1 OPERATING INSTRUCTIONS

- Ensure that the instructions in this book are read and fully understood.
- No person should be allowed to operate this machine unless they are fully acquainted with all the controls and the safety procedures.
- Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use this machine. Local regulations may restrict the age of the operator.

#### 3.2 SAFETY SIGNS

 It is essential all safety labels are kept legible, if they are missing or illegible they must be replaced. If any part of the machine is replaced and it originally carried a safety label, a new label must be affixed to the replacement part. New safety labels are obtainable from Ransomes dealers.

## 3.3 STARTING THE ENGINE

- Before starting the engine check that the brakes are applied, drives are in neutral, guards are in position and intact, and bystanders are clear of the machine.
- Do not run the engine in a building without adequate ventilation.

## 3.4 DRIVING THE MACHINE

- Before moving the machine, check to ensure that all parts are in good working order, paying particular attention to brakes, tyres, steering and the security of cutting blades.
- Replace faulty silencers, mow only in daylight or good artificial light
- Always observe the Highway Code both on and off the roads. Keep alert and aware at all times. Watch out for traffic when crossing or near roadways.
- Stop the blades rotating before crossing surfaces other than grass.

- Remember that some people are deaf or blind and that children and animals can be unpredictable.
- Keep travelling speeds low enough for an emergency stop to be effective and safe at all times, in any conditions.
- Remove or avoid obstructions in the area to be cut, thus reducing the possibility of injury to yourself and/or bystanders.
- When reversing, take special care to ensure that the area behind is clear of obstructions and/or bystanders. DO NOT carry passengers.
- Keep in mind that the operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- When the machine is to be parked, stored or left unattended, lower the cutting means unless the transport locks are being used.
- While mowing, always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
- Check the grass catcher frequently for wear or deterioration. After striking a foreign object. Inspect. the lawnmower for damage and make repairs before restarting and operating the equipment.
- If the machine starts to vibrate abnormally, check immediately.

## 3.5 TRANSPORTING

- Ensure that the cutting units are securely fastened in the transport position. Do not transport with cutting mechanism rotating.
- Drive the machine with due consideration of road and surface conditions, inclines and local undulations.
- Sudden decelerating or braking can cause the rear wheels to lift.
- Remember that the stability of the rear of the machine is reduced as the fuel is used.

#### 3.6 LEAVING THE DRIVING POSITION

- Park the machine on level ground.
- Before leaving the driving position, stop the engine and make sure all moving parts are stationary. Apply brakes and disengage all drives. Remove the starter key.

## 3.7 SLOPES

# TAKE EXTRA CARE WHEN WORKING ON SLOPES

- Local undulations and sinkage will change the general slope. Avoid ground conditions which can cause the machine to slide.
- Keep machine speeds low on slopes and during tight turns.
- Sudden decelerating or braking can cause the rear wheels to lift. Remember there is no such thing as a "safe" slope.
- Travel on grass slopes requires particular care.

## DO NOT USE ON SLOPES GREATER THAN 15°

**IMPORTANT:** When working on any slope set the weight transfer, if fitted to its maximum (+) setting.

## 3.8 BLOCKED CUTTING CYLINDERS

- Stop the engine and make sure all moving parts are stationary.
- Apply brakes and disengage all drives.
- Release blockages with care. Keep all parts
  of the body away from the cutting edge.
   Beware of energy in the drive which can
  cause rotation when the blockage is released.
- Keep other people away from the cutting units as rotation of one cylinder can cause the others to rotate.

# 3.9 ADJUSTMENTS, LUBRICATION AND MAINTENANCE

- Stop the engine and make sure all moving parts are stationary.
- Apply brakes and disengage all drives.
- Read all the appropriate servicing instructions.
- Use only the replacement parts supplied by the original manufacturer.
- When adjusting the cutting cylinders take care not to get hands and feet trapped when rotating cylinders.
- Make sure that other people are not touching any cutting units, as rotation of one cylinder can cause the others to rotate.
- To reduce the fire hazard, keep the engine, silencer and battery compartments free of grass, leaves or excessive grease.
- Replace worn or damaged parts for safety.

- When working underneath lifted parts or machines, make sure adequate support Is provided.
- Do not dismantle the machine without releasing or restraining forces which can cause parts to move suddenly.
- Do not alter engine speed above maximum quoted in Engine Specification. Do not change the engine governor settings or overspeed the engine. Operating the engine at excessive speed may increase the hazard of personal injury.
- When refuelling, STOP THE ENGINE, DO NOT SMOKE. Add fuel before starting the engine, never add fuel while the engine is running.
- Use a funnel when pouring fuel from a can into the tank.
- Do not fill the fuel tank beyond the bottom of the filler neck.
- Replace all fuel tank and container caps securely.
- Store fuel in containers specifically designed for this purpose.
- Refuel outdoors only and do not smoke while refuelling.
- If fuel is spilled, do not attempt to start the engine but move the machine away from the area of spillage and avoid creating any source of ignition until fuel vapours have dissipated.
- Allow the engine to cool before storing in any enclosure.
- Never store the equipment with fuel in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
- If the fuel tank has to be drained, this should be done outdoors.
- Do not spill fuel onto hot components.
- When servicing batteries, DO NOT SMOKE, and keep naked lights away.
- Do not place any metal objects across the terminals.
- When Pressure Washing the Mower. Turn
  the engine off and remove the starter key.
  If the engine has been running, it should be
  allowed to cool sufficiently to prevent damage
  to the block and exhaust manifold. Never
  force water into any electrical components,
  the air cleaner or exhaust muffler as water
  could enter the engine cylinder and cause
  damage.

**DANGER** - Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **WILL** result in death or serious injury.

**WARNING** - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **COULD** result in death or serious injury.

**CAUTION** - Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **MAY** result in minor or moderate injury and property damage. It may also be used to alert against unsafe practices.

## **M** WARNING **M**

Hydraulic Fluid escaping under pressure can penetrate skin and do serious damage. Immediate medical assistance must be sought.

## **M** WARNING **M**

Batteries produce explosive gases and contain corrosive acid and supply levels of electrical current high enough to cause burns.

## **↑** WARNING **↑**

Before releasing transport latches it is important that all cutting units are fully raised.

- 1. Park the machine on level ground.
- With the engine running at operating speed raise the cutting units to their maximum position by operating lift levers whilst seated in the driving position.
- 3. Disengage drives, stop the engine and make sure all moving parts are stationary. Apply brakes and remove the starter key.
- 4. transport latches can now be released.

IMPORTANT: Transport speed is for highway use only. Never select transport speed on grass areas or uneven or unsurfaced roads or tracks.

The operating Instructions for the Cutting Units are contained in a separate Publication .

## ♠ WARNING ♠

California Proposition 65
Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

## **⋒** WARNING **∧**

DONOTUSE ON SLOPES GREATER THAN 15°

## 4.1 ENGINE SPECIFICATION

TYPE: Kubota 31.3KW (42HP) @ 3000

RPM, 4 cylinder (in line) Turbo charged Diesel engine, 4 stroke, water cooled, 1498cc (91.44

cu.in) with 12V electric start.

Model: V1505-T-E2B-RANUK-3 Maximum Speed: 3000 ± 50 RPM (No load)

Idle Speed: 1500 RPM

Oil Sump Capacity:6.4 litres (11.26 Imp.pints)

Fuel: No. 2-D Diesel fuel (ASTM D975)

### 4.2 MACHINE SPECIFICATION

Frame construction: Heavy duty formed steel chassis

with box section frame rails.

Cutting unit drive: Fixed displacement hydraulic

motors directly coupled to

cutting unit.

Transmission: Full time 4-wheel drive. Direct

coupled variable displacement pump to direct coupled 29 cu in front, 21 cu in rear wheel motors.

Speeds:

Cutting: 0 - 12 km/h (0 - 7.5 mph)

**FORWARD** 

Transport: 0 - 14km/h (0 - 8.5mph)

**FORWARD** 

Reverse: 0 - 6.4km/h (0 -4 mph)

Steering: Hydrostatic power steering, with

adjustable tilt steering wheel.

Ground pressure: 14p.s.i. (1 kg/cm<sup>2</sup>)

Brakes: Hydrostatic braking with

mechanical type band parking brakes, 260mm x 45mm (10.25in x 1.75in) on front

wheels.

Fuel Tank

Capacity: 45.4 litres (10 Imp. galls) 12 US

galls

Hydraulic Tank

Capacity: 37.8 litres (8.3 lmp. galls) 10 US

galls

Battery: Exide 093 (SAE 500)

## 4.3 DIMENSIONS

Width of cut: 2.5 metres (98in)
Overall width: 2.6 metres (104in)
Overall width: 2.13 metres (84in)

(transport)

Overall height: 1.6 metres (63in) Overall length: 3.1 metres (122in)

Overall weight of

machine: 1560kg (3432lb)

#### 4.4 VIBRATION LEVEL

The machine was tested for whole body and hand/ arm vibration levels. The operator was seated in the normal operating postion with both hands on the steering mechanism. The engine was running and the cutting device was rotating with the machine stationary.

**Standard ISO 5349: 1986** Mechanical vibration. Guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration.

	AR250 TURBO SeriesCE		lax LH or Relerations n		
ı	Hand / Arm Acceleration level	X Aeq	Y Aeq	Z Aeq	
	ICACI	0.899	0.536	0.546	
	Dominant Value		0.899		

**Standard ISO 2631-1: 1985** Evaluation of human exposure to whole body vibration -- Part 1: General requirements.

AR250 TURBO SeriesCE Whole Body Acceleration level	Floor Location Seat Location Accelerations m/s <sup>2</sup> Accelerations m/s <sup>2</sup>					
ievei	х	у	z	х	у	z
Mean	0.0187	0.0218	0.0254	0.021	0.0303	0.025

## 4.5 SLOPES

## DO NOT USE ON SLOPES GREATER THAN 15°

The slope 15° was calculated using static stability measurements according to the requirements of

EN 836.

TYRE PRESSURES										
Front Wheel Rear Wheel										
Product	Tyre Size Tyre Type Tyre Pressure		Tyre Size	Tyre Type	Tyre Pr	ressure				
AR 250	26.5 x 14.00 - 12	Titan Ultra Trac 4pr	14 - 20 psi	1.00 - 1.37 bar	20 x 10.00 - 8	Titan Ultra Trac 4pr	14 - 20 psi	1.00 - 1.37 bar		
AR 250	26.5 X 14.00 - 12				20 X 10.00 - 8					

4.6 CUTTING UNIT SPECIFICATION

General: Five 559mm (22in) rotary mulching/side

discharge decks supported by equal ratio

lift arms.

Drive: Fixed displacement hydraulic motors

directly coupled to cutting unit.

Control: Cutting unit lift lever with automatic shutoff

and safety interlock restart.

Construction:

Heavy duty, welded pressed steel.

Suspension:

Steerable floating head.

**Cutting Blades:** 

Envirodeck

Patent pending twin blades. Lower blade

559mm (22in), upper blade 546mm

(21.5in)

Side Discharge Low Lift Blade

Height of cut:

Adjustable in 6mm (0.25in) increments 19mm(0.75in) to 133mm(5.25in) no tool

required.

Rear roller:

102mm (4in) diameter smooth roller.

## 4.7 RECOMMENDED LUBRICANTS

Engine oil: Should be to MIL-L-2104C or to

A.P.I. Classification SE/SF/SG

grades. [10W-30]

Hydraulic Oil: To A.P.I. Classification CE/SF

grades SAE 10W-30

Grease: Shell Darina R2, or equivilant.

## 4.8 CUTTING PERFORMANCE (AREA)

2.7 hectares/hr. at 12 km/hr. (6.67acres/hr at 7.5 mph)

10% allowance is included for normal overlaps and turning at the end of each cut.

#### 4.9 **CONFORMITY CERTIFICATES**

EC Declaration of Conformity • Déclaration de Conformité CE •

EG Conformiteits-Declaratie • EG-Konformitatsbescheinigung •

Certificato di Conformità CE • EF Konformitetserklæring •

EU Uppfyllandecertifikat • Ilmoitus yhdenmukaisuudesta ey:n sääntöjen kanss • Declaración de Conformidad de la CE • Declaração de Conformidade da CE

We the undersigned • Nous, soussignés • Wij, ondergetekenden • Wir, die Unterzeichnenden • Noi sottoscritti Undertegnede • Undertecknarna • Me allekirjoittaneet • Los abajo firmantes • Nós, abaixo assinados

Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, England, IP3 9TT

Declare that the machine Described Below • Certifions que la machine suivante • verklaren dat onderstaand beschreven machine • erklären, dass die nachfolgend beschriebene Maschine • Dichiariamo che la macchina descritta di seguito • Erklærer, at følgende maskine • Deklarerar att den maskin som beskrivs nedan • vahvistamme, että alla kuvattu kone • Certificamos que la máquina descrita abajo • declaramos que a máquina a seguir descrita

Make & Type • Nom & Type • Merk & Type • Marke und Typ • Marca e tipo • Category • Modèle • Categorie • Kategorie • Categoria • Kategori • Luokka • Categoría • Categoria ..... ...... Ride on Rotary Mower Net Installed Power • Puissance nette • Netto geïnstalleerd vermogen • installierte Antriebsleistung • Potenza installata netta • Nettoeffekt installere • Installerad nettoeffekt · Asennettu nettoteho · Potencia instalada neta · Potência real instalada ..... Cutting Width • Largeur de coupe • Maaibreedte • Schnittbreite • Larghezza di taglio • Klippebredde • Klippbredd • Leikkuuleveys • Anchura de corte · Largura do corte

Complies with the provisions of the following European directives and amendments and the regulations transposing it into national law Est conforme aux prescriptions des normes, modifications et règles européennes suivantes • voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese Richtlijnen en Amendementen, alsmede aan de verordeningen die deze omzetten in nationale wetgeving • den Bestimmungen der folgenden Europa-Richtlinien einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen sowie den Vorschriften, die diese in das nationale Recht umsetzen, entspricht • soddisfa quanto previsto dalle seguenti direttive ed emendamenti europei e dalle normative che li riportano in legge nazionale • Overholder bestemmelserne i følgende EF-direktiver med ændringer og i de forordninger, hvorved de omsættes til national lov • Uppfyller kraven i följande europeiska direktiv med tillägg och regler transponerade till nationell lagstiftning • täyttää seuraavana mainittujen Euroopan direktiivien ja muutosten ja säännösten asettamat edellyt• Cumple las las siguientes regulaciones europeas siguientes

Machinery Safety Directive • Directive de sécurité des machines • Machinery Salety Directive de securite des machines •
Richtlijn Machineveiligheid • Richtlinie zur Maschinensicherheit •
Direttiva sulla sicurezza del macchinario • Maskinsikkerhedsdirektivet • Maskinsäkerhetsdirektiv • Koneen turvallisuutta koskeva direktiivi 

EMC Directive • Directive de compatibilité électromagnétique • EMC Richtlijn • EMK-Richtlinie • Direttiva EMC • EMC-direktivet • Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv •

EMC-direktiivi • Directiva EMC .....

ROPS Directive • Directive de ROPS • ROPS Richtlijn • ROPS-Richtlinie •

Noise in the Environment Directive • Directiv • Richtliin Milieulawaa • Richtlinie zum Umgebungslärm • Direttiva sulla rumorosità nell'ambiente

Støjemissionsdirektivet • Bullerdirektiv • Melu ympäristöä koskevassa direktiivissä •

Directiva sobre ruido en el ambiente • Directiva Ruído no Ambiente ..

Measured Sound Power Level • Niveau de puissance sonore assuré • Gegarandeerd geluidsvermogenniveau • Garantierter Schallleistungspege •

Livello di potenza del suono misurato • Målt lydeffektniveau • Uppmätt ljudfraftsnivå •

Guaranteed Sound Power Level • Niveau de puissance sonore assuré • Gegarandeerd geluidsvermogenniveau • Garantierter Schallleistungspege • Livello di potenza del suono misurato • Garanteret lydeffektniveau •

Garanterad ljudtrycksnivå • Taattu äänitehon taso • Nivel Garantizado de Potencia Sonora •





















## ΕΕ Δήλωση Συμμόρφωσης •

Prohlášení o shodì ES • Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE • EÜ vastavusavaldus •

Deklaracja zgodnoœci WE • EC Megfelelősségi nyilatkozat •

Izjava ES o skladnosti • EC Atbilstîbas deklarâcija •

EC Vyhlásenie o zhode • EC Uyum Beyaný

Εμείς, οι υπογράφοντες

My, ní•e podepsaní • Ahna hawn ta't iffirmati • Meie, allakirjutanud • My, nizej podpisani • Alulírott • Spodaj podpisani • Mçs, apakðâ parakstîjuðies • My, dole podpísaní • Bizler

Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, England, IP3 9TT

Δηλώνουμε πως το μηχάνημα που Περιγράφεται Παρακάτω • Prohlašujeme, •e ní•e popsaný stroj • Niddikjaraw li I-magna deskritta hawn taht • Deklareerime, et allkirjeldatud masin • Deklarujemy, ze opisana poni¿ej maszyna • Igazoljuk, hogy az alábbi berendezés • Izjavljamo, da je naslednja naprava • Deklarçjam, ka zemâk aprakstîtâ maðîna • Vyhlasujeme, •e ni•šie uvedené zariadenie • Aþaðýda belirtilen makineyi beyan ederiz

Μάρκα & Τύπος • Znaèka & typ • Isem u Ghamla • Mudel & tüüp • Marka i typ • Gyártó és típus • Znamka in tip • Modelis un tips • Model a typ •

Marka ve Türü .... Jacobsen AR250 Turbo

Kategoria • Katego

Kategorisi Ride on Rotary Mower

Øada • Serje • Seeria • Seria • Sorozat • Serija • Sçrija • Séria • Seri

Κινητήρας • Motor • Magna • Mootor • Silnik • Motor • Motor • Dzinçjs • Motor • Motor • Motor • Kubota

Πλάτος Κοπής

Délka øezu • Wisa' tal-Qtugh • Niidulaius • Szerokoœæ koszenia • Vágószélesség • Širina rezanja • Pïauðanas platums • Šírka záberu • Kesme Geniþliði ......

Συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών και τροποποιήσεων και τους κανονισμούς που το μεταφέρουν στους τοπικούς νόμους

Vyhovuje ustanovením následujících evropských smìrnic a dodatkù a pøedpisùm pøevádìjícím stroj do vnitrostátního práva • Tikkonforma mad-dispo¿izzjonijiet tad-direttivi u I-emendi Ewropej segwenti u mar-regolamenti li jimplimentawhom fil-ligi nazzjonali • Vastab järgmiste Euroopa direktiivide ja paranduste sätetele ning nende riiklikesse seadusandlustesse üleviimise määrustele • Jest zgodna z postanowieniami nastěpuj¹cych dyrektyw europejskich, poprawek i przepisów przenosz¹cych je na prawo krajowe • Megfelel a következő európaj előírásoknak, kiegészítéseknek, valamint az azokat a nemzeti törvénykezésbe iktató szabályoknak • Skladna z doloèbami naslednjih evropskih direktiv in dopolnitev ter uredb, s katerimi so bile prenesene v nacionalno zakonodajo • Atbilst ðâdu Eiropas Savienîbas direktîvu, to labojumu un noteikumu, kas nosaka to ievieðanu nacionâlajâ likumdoðanâ, prasībām • Spàòa ustanovenia nasledujúcich európskych smernic a zmien a predpisov prevádzajúcich tieto ustanovenia do národného práva • Aþaðýdaki Avrupa yönergeleri ve düzeltmeleri ile ulusal yasa düzenlemelerine ait maddeler ile uyumludur •

Οδηνία Ασφάλειας Μηχανήματος

Confrid Ασφάλειας Μηχανήματος •
Smirnice ke strojové bezpeènosti • Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Makkinarju • Masinaohutuse direktiiv •
Dyrektywa Maszynowa • Berendezés-biztonsági előírás • Direktiva o varnosti strojev •
Maðînbûves droðîbas direktîva • Smernica o bezpeènosti strojných zariadení • Makine Güvenlik Yönergesi ............. 98/37/EC

Οδηνία ΗΜΣ

Smirnice k elektromagnetické kompatibilitì • Direttiva EMC • EMC direktiiv • Dyrektywa EMC • Európai berendezés megfelelőségi előírás • Direktiva o elektromagnetni zdru•ljivosti • Elektromagnetiskâs savietojamîbas direktîva • Smernica o elektromagnetickej kompatibilite • FMC Yönergesi

Smirnice k ochrannì pøi pøevr•ení stroje • Direttiva ROPS • ROPS direktiiv • Dyrektywa ROPS • ROPS előírás •

Μετρημένο Επίπεδο Ισχύος Ήχου • Mìøená hladina akustického výkonu • Livell Imkejjel tas-Sahha tal-Hoss • Mõõdetud helitugevuse tase

Εγγυημένο Επίπεδο Ισχύος Ήχου •

Garantovaná hladina akustického výkonu • Livell Garantit tas-Sahha tal-Hoss • Tagatud helitugevuse tase • Gwarantowany poziom mocy akustycznej • Szavatolt zajszínt érték • Izmerjena raven zvoène moèi • Garantçtais skaòas jaudas lîmenis • Zaruèená hladina akustickéhó výkonu · Garantili Ses Gücü Seviyesi . ..... 105 dB(A) LWA






















## 5.1 **SAFETY DECALS** A903491 Read Operator's Manual. A903489 Keep a Safe Distance from the Machine. ۸903491 ۸903489 ۸903492 ۸903488 A903492 Stay Clear of Hot Surfaces. A903488 Do Not Open or Remove Safety Shields While the Engine is Running. A903496 Caution Rotating Blades. A903493 Avoid Fluid Escaping Under Pressure. Consult Technical Manual for Service A90 349 3 Procedures. A903490 Do Not Remove Safety Shields While Engine is Running. A911410 Danger of Explosion if the Battery Terminals are Short Circuited. A911416 Maximum permitable working slope. A911434 A911434 Caution Diesel Fuel 4153197 Caution, Stop Engine & Remove the Starter Key Before Pressure Washing 4153197

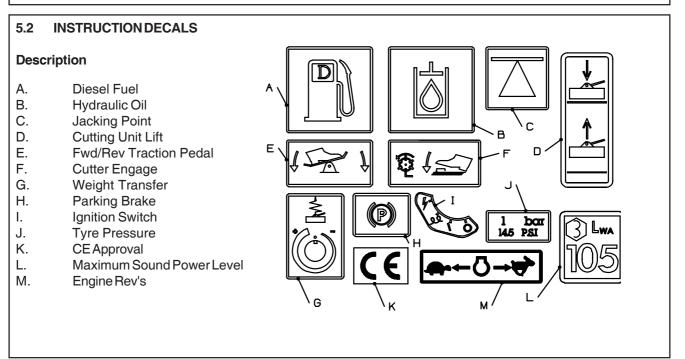

## 6.1 STARTER KEY SWITCH

The starter key (A) should be turned clockwise to the 'pre-heat' (No. 2) position to heat the glowplugs when the green warning lamp goes out, on warning lamp disply module, turn the starter key clockwise to the 'start' (No. 3) position to start the engine. After starting, the key should be released and allowed to return automatically to the 'on' (No. 1) position for normal running.

## 6.2 THROTTLE CONTROL LEVER


The lever (B) should be moved away from the operator to increase the engine speed and towards the operator to decrease the engine speed.

**NOTE**: Engine should be used at full speed.



## 6.3 STEERING WHEEL RAKE ADJUSTMENT

The steering wheel is adjustable for rake. The clamping release knob (A) is situated on the side of the control console on the left hand side. To adjust turn the clamping knob anticlockwise to release and pivot the steering wheel backwards and forwards to obtain desired setting then lock in position by turning clamping knob clockwise.

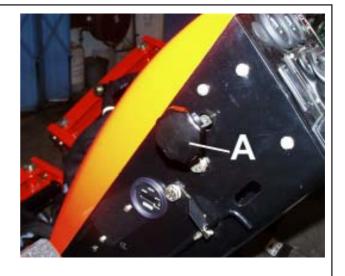


## 6.4 TRACTION FOOT PEDAL

To move the machine forward press the front of the foot pedal (A). To reverse depress the rear of the foot pedal. When the pedal is released it will return to its neutral position.

## 6.5 NEUTRALLATCH(B)

Has two functions:

- 1. The engine cannot be started when the Neutral Latch is depressed.
- The FWD/REV pedal will not work as described if the Neutral Latch is not simultaneously depressed.

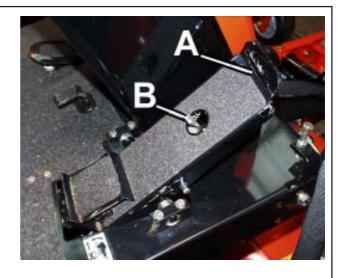


## 6.6 SPEED LIMITER

The speed limiter (A) is operated by pivoting the lever under the footpedal. When positioned under the footpedal the machine is limited to cutting speed, when not under the footpedal transport speed is availabe.



## 6.7 PARKBRAKES

Push the pedal forward (A) until it locks to set parking brake. Release parking brake by pushing the brake pedal at the same time lever (B) is pulled up.

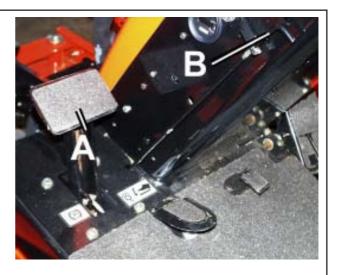

## 6.8 HYDRAULIC LIFT LEVER

The cutting units can be raised and lowered by control lever (A) situated on the right hand side of the operators seat and can be operated as follows: To lift: Move the lever backwards and hold in position until the units are at the required height. To lower: Move the lever forwards and hold in this position, the units will lower to ground level. The lever automatically returns to a neutral position when released.

**NOTE:** If any unit is raised out of work then lowered into work again the blades will not rotate until the mow foot switch is depressed.

**NOTE:** The units will only lift and lower when the engine is running.



## 6.9 UNIT COUNTERBALANCE CONTROL


Cutting unit ground pressure can be varied within preset limits and is controlled by the handwheel (A) on the right hand side of the operator's seat located next to the lift/lower lever. The handwheel is turned clockwise to reduce the groundweight of the cutting unit, improving slope climbing ability.

The handwheel is turned anti clockwise to increase the ground weight of the unit. Increased down pressure will reduce the likelyhood of cutting unit bounce when cutting undulating ground. When cutting level ground the normal setting is midway way between the maximum and minimum positions.



## 6.10 CUTTING UNIT SWITCHES


To commence cutting ensure speed limiter is in mow position and the units have been lowered. Push bottom of the rocker switch (G) and depress foot switch (A) Push top of rocker switch to stop cutter unit rotation. (Cutting units stop rotating automatically when raised.)

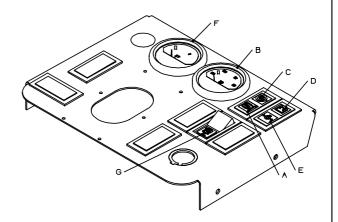



## 6.11 UNITTRANSPORTSTOP

Depressing the pedal (A) while lifting the cutting units allows the cutting units to be raised for machine transport.

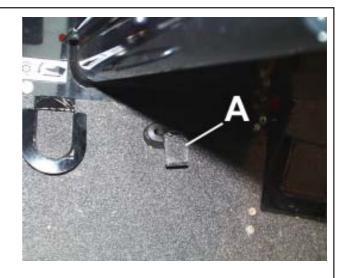

### 6.12 INSTRUMENT PANEL

## A. ENGINE PREHEAT INDICATOR LAMP

Colour green, on when the ignition switch is turned clockwise to the pre-heat position. Once the lamp goes out the engine can be started.

#### B. ENGINETEMPARATURE GUAGE

Indicates current temparature of engine, whilst running.

## C. HYDRAULIC OIL WARNING LAMP

Colour red, on when the hydraulic oil temperature reaches a preset level. If the lamp comes on bring the machine to a stop, disengage the cutting units, apply the parking brake and stop the engine.

## D. CHARGING WARNING LAMP


Colour red, on when ignition is switched on and will go out when the engine is started. If the light comes on while the engine is running, the fan belt may be slipping or broken or a fault in the electrical system is indicated and should be investigated. **STOP IMMEDIATELY**.

## E. ENGINE OIL PRESSURE WARNING LAMP

Colour red, on when the ignition is switched on, and will go out once the engine has started. If the light comes on while the engine is running - **STOP IMMEDIATELY** as this indicates that the engine oil pressure is too low. Check the level of oil in the sump and top up as necessary. Check the oil pressure sender switch. Continued operation may cause extensive damage to the engine.

## F. FUELGUAGE

Located to the left of the engine temparature guage. Monitors fuel level.

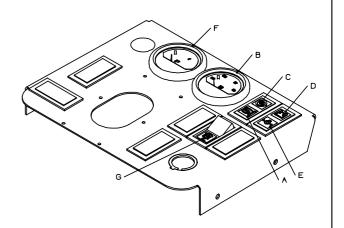


## 6.13 HOURMETER

Located on the lefthand side of the steering tower, above the parking brake. (A) Records engine running hours.



## 6.14 BONNETRELEASEKEY

Release bonnet by inserting key (A) into base of latch bracket.

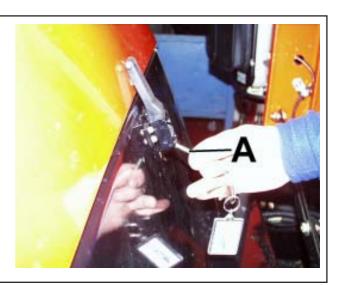

#### 7.1 **DAILY INSPECTION**

## **CAUTION**

The daily inspection should be performed only when the engine is off and all fluids are cold. Lower implements to the ground, engage parking brake, stop engine and remove ignition key.

- 1. Perform a visual inspection of the entire unit, look for signs of wear, loose hardware and missing or damaged components. Check for fuel and oil leaks to ensure connections are tight and hoses and tubes are in good condition.
- 2. Check the fuel supply, radiator coolant level, crankcase oil level and air cleaner is clean. All fluids must be at the full mark with the engine cold.
- 3. Make sure all cutting units are adjusted to the same height of cut.
- 4. Check all tyres for proper inflation.
- 5. Test the operator presence and safety interlock system.

#### 7.2 OPERATOR PRESENCE AND SAFETY INTERLOCK SYSTEM

1. The operator presence & safety interlock system prevents the engine from starting unless the neutral latch is released, and the mowing device is switched off. The system also stops the engine if the operator leaves the seat with the mowing device engaged or the neutral latch depressed.

## **↑** WARNING **↑**

Never operate the equipment with the operator presence & safety interlock system disengaged or malfunctioning. Do not disconnect or bypass any switch.

- 2. Perform each of the following tests to ensure the operator presence & safety interlock system is functioning properly. Stop the test and have the system inspected and repaired if any of the tests **fail** as listed below:
- The engine **does not** start in test 1;
- The engine **does** start during tests 2 or 3.
- The engine **continues** to run during test 4.
- 3. Refer to the chart below for each test and follow the check (✓) marks across the chart. Shut engine off between each test.
  - Test 1: Represents normal starting procedure. The operator is seated, pedal neutral latch is released, the operators feet are off the pedals and the mower engagement device is off. The engine should start.
  - Test 2: The engine must not start if the mower engage device is on.
  - Test 3: The engine must not start if the neutral latch is depressed. (Traction Pedal)

Test 4: Start the engine in the normal manner, then turn mower engage device on and lift your weight off the seat. ★

Test	Operator Seated		Neutral Latch Released			wer itch	'	gine arts
	Yes	No	Yes	No	On	Off	Yes	No
1	✓		✓			✓	✓	
2	✓		✓		✓			✓
3	✓			✓		✓		✓
4	✓	*	✓		✓		*	

★ Lift your weight off seat. The cutting units must stop rotating within seven (7) seconds

## 7.3 OPERATING PROCEDURE



To help prevent injury, always wear safety glasses, leather work shoes or boots, a hard hat and ear protection.

- 1. Under no circumstances should the engine be started without the operator seated on the tractor.
- 2. Do not operate tractor or attachments with loose, damaged or missing components. Whenever possible mow when grass is dry
- 3. First mow in a test area to become thoroughly familiar with the operation of the tractor and control levers.
- 4. Study the area to determine the best and safest operating procedure. Consider the height of the grass, type of terrain, and condition of the surface. Each condition will require certain adjustments or precautions.
- 5. Never direct discharge of material toward bystanders, nor allow anyone near the machine while in operation. The owner/operator is responsible for injuries inflicted to bystanders and/or damage to their property.

# $\bigvee$ CAUTION $\bigvee$

Pick up all debris you can find before mowing. Enter a new area cautiously Always operate at speeds that allow you to have complete control of the tractor

- 6. Use discretion when mowing near gravel areas (roadway, parking areas, cart paths, etc.). Stones discharged from the implement may cause serious injuries to bystanders and/or damage the equipment.
- 7. Disengage the drive motors and raise the implements when crossing paths or roads. Look out for traffic
- 8. Stop and inspect the equipment for damage immediately after striking an obstruction or if the machine begins to vibrate abnormally. Have the equipment repaired before resuming operation.

## 

Before you clean, adjust, or repair this equipment, always disengage all drives, lower implements to the ground, engage parking brake, stop engine and remove key from ignition switch to prevent injuries.

# MARNING ⚠ DO NOTUSE ON SLOPES GREATER THAN 15°

- 9. Slow down and use extra care on hillsides. Read Section 3.7. Use caution when operating near drop off points.
- 10. Never use your hands to clean cutting units. Use a brush to remove grass clippings from blades. Blades are extremely sharp and can cause serious injuries

# OPERATION OF THE MACHINE



Read the Safety Instructions.

## BEFORE OPERATING FOR THE FIRST TIME

- Check and adjust tyre pressure, if necessary, to 1 kg/cm² (14 psi).
- Add diesel fuel to tank if neccesary.
- Check engine oil and top-up, if necessary.
- Check radiator coolant and top-up, if necessary (50% antifreeze solution).
- Make sure you understand the information contained in the previous sections.

## 7.4 STARTING THE ENGINE

The following procedure is for starting cold engines.

- 1. Ensure the FWD/REV pedal is in the neutral position, the mow switch is off, the throttle setting is in a mid position and the parking brake is applied.
- 2. Turn the ignition switch to position No.2 and hold until the glow plug light goes off (5-10 sec.)
- 3. Turn ignition key fully clockwise to the start position and operate the starter motor until the engine starts (This should only take a few seconds)
- 4. When the engine starts, release the key immediately and it will return to the RUN position.
- 5. If the engine does not start, preheat the glow plugs and try again.

## **NOTES:**

- Warm engine When the engine is warm because of surrounding temperature or recent operation, step No.2 of the cold engine starting procedure may be skipped (no need to preheat glow plugs).
- If the engine fails to start after two tries (with preheat if necessary), wait 20 seconds and try again.
- The starter motor should never be run continuously for longer than 30 seconds or it may fail.

## 7.5 DRIVING

- Release brake Make sure the parking brake is released before attempting to go forward or reverse.
- Forward Gently depress the top plate of the FWD/REV foot pedal to reach desired ground speed.
- Reverse Gently depress the bottom plate of the FWD/REV foot pedal to reach desired ground speed.
- To stop Gently return the FWD/REV foot pedal to the neutral position.

## NOTES:

- Use complete foot to operate both forward and reverse.
- Do not move pedal suddenly—always operate slowly and smoothly. Never move pedal violently from forward to reverse or vice versa.
- Always keep foot firmly on the foot pedal a too relaxed foot control may result in a jerky motion.

## 7.6 MOWING

- 1. Lower the units with the cutting unit lift control.
- 2. Ensure speed limiter is in mow position
- 3. Engage the cutting mechanism by pushing on the lower half of cutting unit switch and operating the floor mounted switch.
- 3. Release the parking brake and begin driving forward.

NOTE: Always set the throttle to full for mowing, even when the grass is heavy. When the engine is labouring, reduce forward speed by easing up on the FWD/REV foot pedal.

## 7.7 TO STOP THE ENGINE

- 1. Disengage power to the cutting units with the cutting unit switch.
- 2. Remove foot from the FWD/REV pedal.
- 3. Set the parking brake.
- 3. Move the throttle control lever to the SLOW position.

**IMPORTANT:** Turbocharged engines should be allowed to idle for five minutes before switching off.

Turn the ignition key to OFF.


# 7.8 PUSHING THE MACHINE WITH THE ENGINE STOPPED

- 1. To push, disengage the parking brake.
- 2. Turn screw (A) located on the underside of the transmission pump 1 turn counterclockwise. Set the steering wheel so that the rear wheels are pointing straight ahead.
- 3. After pushing, return screw (A) to their previous positions.

**DO NOT** exceed the following speeds and distance when moving the machine in 'Free Wheel'.

Maximum Speed: 1.5 Km/Hr (1 mph) Maximum Distance: 2Km (1 1/4 miles)


**DO NOT** allow the machine to free wheel down slopes even when unloading down ramps.

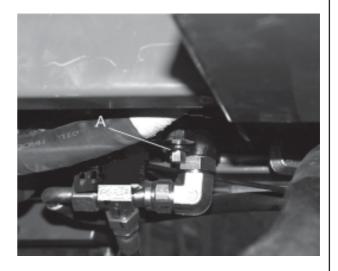

## 8.1 HEIGHT OF CUT

The height of cut can be set between: 3/4" (19mm) - 5 1/4" (133mm) in 1/4" (6mm) Increments.

- 1. Examine the decals on the cutter deck to determine which pin position is correct for the height of cut desired.(A)
- 2. If changing the height of cut from the existing position:
  - a.Remove the cotter pin and washer securing the two height of cut pins (B) at one side of the deck.
  - b.Grasp a handle on the top of the deck (C) and simultaneously remove the height of cut pins.
  - c. While still holding the handle, guide the deck so that the height of cut pins can be reinserted into the desired positions.
  - d.resecure the height of cut pins with the cotter pins and washers.
- 3 repeat with the height of cut pins on the other side of the deck.
- 4. repeat steps 2 and 3 for all other cutter decks, setting the same height of cut throughout.

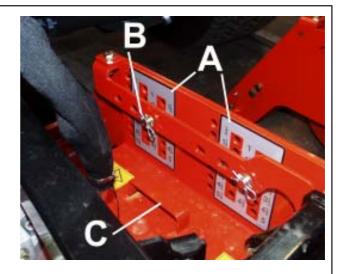

# 8.2 GENERAL INSTRUCTIONS FOR GRAMMER SEATS

**ADJUSTMENTS** 

- •The operating instructions must be read in full before use.
- The operating instructions must be kept in the vehicle and always be at hand.
- The driver's seat may only be fitted, serviced and repaired by specialist personnel,
- In accordance with national regulations and the vehicle manufacturer's fitting instructions.
- The national fitting regulations can be obtained from GRAMMER or from agencies of the company, or from the vehicle manufacturer.
- A correctly functioning and individually adjusted driver's seat is essential to your health.
- Take adequate care of your seat and have it serviced regularly to ensure that it functions correctly.
- The functional checks are to be carried out at least as regularly as vehicle services (see maintenance plan for vehicle).
- These operating instructions should always be kept with the driver's seat. If the seat is passed on to a third party, it must be accompanied by the relevant operating instructions.

## Safety instructions

- If you need to connect cables to the vehicle supply network, strictly observe the following instructions:
- Before you connect a seat switch, seat heater or compressor, you must obtain the relevant electrical data for the respective vehicle with reference to voltage, protection and the kind of connections from the manufacturer, from GRAMMER or the company's agencies.

DC	Compressor	Seat Heat / Compressor
12V	10A	20A
24V	10A	15 <b>A</b>
48V	10A	10A

Seat Switch - Current Carrying Capacity				
12V DC 10mA (min.)				
250V DC	250V DC 5A (max.)			

- For safety reasons, the installation and connection to the vehicle supply network must be carried out by authorized specialist personnel only.
- The seat connections must be protected independently of other vehicle components.

## **Notes Concerning Seat Switch:**

Minimum and maximum current carrying capacity for purely resistive load.

In case of inductive or capacitive load, the manufacturer must install a protective circuit breaker for the consumers in the vehicle. If there are any uncertainties, please ask the vehicle manufacturer before making connections.

Driver's seats that have been adjusted incorrectly have a smaller moving area. To prevent damage to the driver's back and to the seat, the seat must be adjusted for the driver's weight **before use** and **before every change of driver**.

To prevent injury, **no objects should be placed within the moving area** of the driver's seat.

**Before commissioning** of the driver's seat, possible **packaging materia**l has to be removed from the seat cushion and the backrest upholstery.

To eliminate any risk of accident, the settings must be checked to ensure they are correctly engaged **before the vehicle is driven**.

Adjustments must not be made while driving.

After removal of the backrest upholstery, the backrest frame must be supported, for example held in place, before the backrest adjuster is operated. If you fail to do so, there is a danger that the backrest frame may jerk forward and cause injury.

Any changes to the series standard of the seat (for example fitting parts which are not original **GRAMMER** parts) may impair the safety standard to which it has been tested.

Functions my be impaired, threatening your safety For this reason, any changes in design of the seat must be approved by GRAMMER.

During the removal and installation of the driver's seat, the corresponding instructions by the specific vehicle manufacturer must be strictly observed!

Do not hold onto the covers for lifting the driver's seats. If you do so anyway, there is an **increased risk of injury due to loosening or breaking covers**.

Before you remove the driver's seat, disconnect all plug-in connections between the seat and the vehicle supply network. When you replace the plug-in connectors, make sure they are tight (dust, water).

Seatbelts can be retrofitted to the driver's seat.

Seatbelts may only be fitted on the approval of the vehicle manufacturer, as they increase the load in the seat mounting area.

Seatbelts must be fitted in accordance with specific national regulations and guidelines, and must be approved by **GRAMMER**.

Retrofitted seatbelts must be fastened **before driving**.

The seat belt must be replaced after an accident. Where seatbelts are fitted to the driver's seat, the seat and seat mounting must be checked additionally by specialist personnel after an accident has occurred.

Fasteners must be, **checked regularly for tight seat**. If the seat wobbles there may be loose bolts or other faults.

If you notice that the seat does not function correctly (for example a defective seat suspension; improper curvature of the lumbar support or damaged bellows), **contact a specialist workshop immediately** to arrange for repairs to be carried out. If you fail to do so, your health may be affected and the **risk of accident increased**.

Before the vehicle is used, switches that might be in the seat (for shutting down mechanical equipment when the driver leaves his/her seat) must be checked for **proper function** 

If malfunctions are detected, the vehicle must not be driven.

-INCREASED RISK OF ACCIDENT-

Loads must not be placed on seats with a built in switch, except for the driver's weight during normal use, as the vehicle may otherwise start to move by itself.

-INCREASED RISK OF ACCIDENT-

If you take off the weight from the seat while driving, this will cause the vehicle to stop.

Do not indent the bellows while there is load on the driver's seat.

- RISK OF CRUSHING -

Make sure that the **interior of drivers seat** remains free of **foreign particles** or **liquids**.

The driver's seat is **not watertight** and must be protected against splashes of water!

Any conversion or refitting work on a **GRAMMER** driver's seat must be performed exclusively in **authorised workshops** by **trained** or **suitably qualified personnel** and in adherence with the applicable operating, maintenance and installation instructions and in compliance with all relevant national regulations.

Improper installation and assembly bear the risk of **personal injury** or **property damage** and the proper function of the driver's seat or mounted parts can no longer be guaranteed.

## Guarantee

**GRAMMER** can provide no guarantee for damage resulting from incorrect assembly, use or repair of the driver's seats.

Further details on the guarantee granted by **GRAMMER** are stated on the invoice or the delivery note. Warranty claims against **GRAMMER** beyond the guarantee obligations described there are excluded.

## 8.3 SEAT (GS85/90)

The seat can be adjusted for operator's weight and leg reach to provide a comfortable position for operating the machine.

## ADJUSTMENT FOR OPERATOR WEIGHT

## To Adjust:

The position of the adjusting knob (A) is on the front of the seat, in the centre below the seat cushion. By rotating the knob clockwise the weight capacity is increased and by rotating the knob anticlockwise the weight capacity is decreased.

## 2. FORE AND AFT ADJUSTMENT

## To Adjust:

The position of the adjusting lever is on the right hand side of the seat below the seat cushion (B). By moving the lever towards the seat, the seat can be slid backwards and forwards. When in the desired position release the lever to locate in one of the pre set positions.

# 3. BACK REST ADJUSTMENT The back rest has three preset positions

## To Adjust:

The position of the release lever is on the left hand side of the seat back rest (C). Move the lever upwards to move the upper part of the back rest forward. Move the lever downwards to move the upper part of the back rest rearwards.

NOTE:The seat is fitted with a microswitch to sense operator presence. When the machine is fitted with a ROPS frame or cab a lap belt is fitted and should be worn at all times





## 8.4 AIR SUSPENSION SEAT (Grammer MSG75 -521)

## 8.4.1 WEIGHT ADJUSTMENT

The seat is adjusted for the driver's weight by pulling or pressing the lever for seat weight adjustment and with the driver sitting on the seat.


The driver's weight is adjusted correctly when the arrow is in the middle clear area of the viewing window.

Within this viewing area, the individual height can be adjusted to a minimum spring movement.

When the minimum/maximum weight adjustment has been reached, you can hear it reaching the upper or lower end stop.

To prevent damage to the health and material, the setting for the driver's weight must be checked and adjusted individually before the vehicle is driven.

In order to avoid compressor damage during weight adjustment, the compressor must be operated no longer than 1 minute.

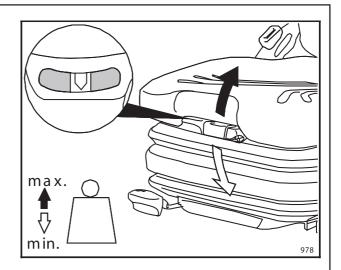

## 8.4.2 FORE/AFT ADJUSTMENT

The fore/aft adjustment is released by lifting the locking lever.


WARNING! Risk of accident!

Do not operate the locking lever while driving.

WARNING! Risk of crushing!
Only touch the lever at the indented grip, do not reach back under the lever.

After the adjustment, the locking lever must latch into the desired position with an audible click. It should not be possible to move the driver's seat into another position when it is locked.


Do not lift the locking lever with your leg or calf.

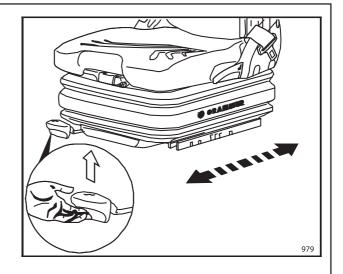

## 8.4.3 BACKREST EXTENSION \* \*\*

The backrest extension can be individually adjusted by pulling it upwards or pushing it downwards over the various locking increments up the end stop.

To remove the backrest extension, pull it upwards over the end stop.

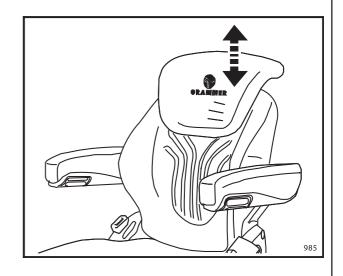


- \* If Fitted
- \*\* Optional Extra

## 8.4.4 **SEAT HEATER** \* \*\*

The seat heater can be turned on/off by pressing the switch.

1 = seat heater OFF

2 = seat heater ON

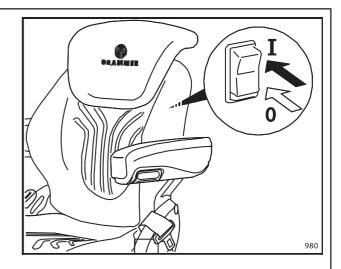

- \* If Fitted
- \*\* Optional Extra

## 8.4.5 LUMBAR SUPPORT


The lumbar support increases both the seating comfort and the performance of the driver.

By turning the adjustment knob upwards, the curvature in the upper part of the backrest cushion can be adjusted. By turning the knob downwards, the curvature in the lower part of the backrest cushion can be adjusted.

0 = No curvature

1 = Max. curvature at the top

2 = Max. curvature at the bottom

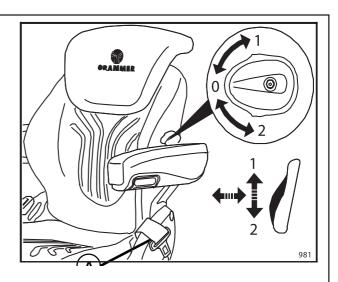


## 8.4.6 ARMRESTS \* \*\*

The armrests can be folded up if required and the height individually adjusted.

To adjust the armrests for height, separate the round cap (see arrow) from the cover, loosen the hexagon nut (size 13 mm) behind it and adjust the armrests to the desired position (5-steps) and tighten the nut again.

Replace the cap onto the nut.


- \* If Fitted
- \*\* Optional Extra

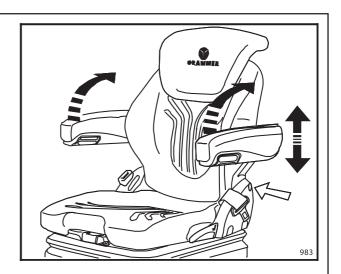

## 8.4.7 ARMREST ADJUSTMENT \*

The inclination of the armrests can be modified by turning the adjustment knob.

When turning the knob to the outside (+) the front part of the armrest will be lifted, when turning the knob to inside (-) it will be lowered.

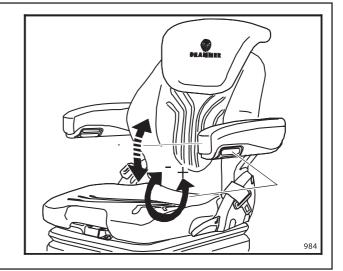


- \* If Fitted
- \*\* Optional Extra

## 8.4.8 BACKREST ADJUSTMENT

Moving the locking lever upwards loosens the notching of the backrest adjustment.

After the adjustment, the locking lever must latch into the desired position. It should not be possible to move the backrest into another position when it is locked.

For an ergonomic use the backrest can be adjusted in a range of -5 to +30 degrees (15 steps of 2.5 degrees each).

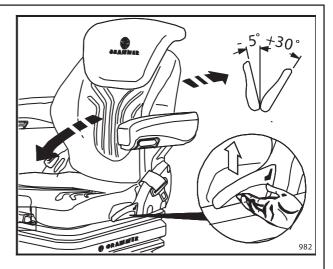

## **8.4.9 MAINTENANCE**


Dirt can impair the function of the seat, so make sure you keep your seat clean! Upholstery does not need to be removed from the seat frame for cleaning.

Caution: Take care with the backrest - it may jerk forward and cause injury!
When cleaning the backrest cushion the backrest must be held in place when operating the backrest lever.

**Attention**: Do not clean the seat with a pressure washer!

During cleaning the upholstery should not be soaked through.

Use a standard commercially available upholstery or plastic cleaning agent. Test first for compatibility on a small, concealed area.

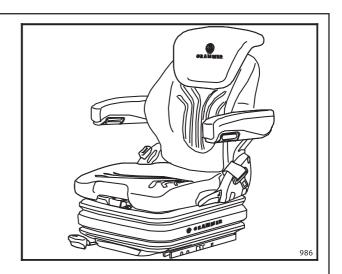

## ↑ DANGER ↑

When the machine is being used off road, whether cutting grass or not, the seat belt should only be worn when a ROPS frame is in place and deployed.

This rationale is based on the fact that a seat belt must be worn with a ROPS to comply with The Machinery Directive 98/37/EC sections 3.2.2, Seating & 3.4.3, Rollover.


Ransomes Jacobsen Limited recommends that a local risk assessment is completed by the owner/user of the machine to determine any exceptions to this seat belt wearing rule. e.g. use of the machine next to water or on the highway.



## 9

## 9.1 LUBRICATION AND MAINTENANCE CHART

Black bullet points are operator cl	necks and w	hite bullet	points are wo	rkshop mai	intenance pi	rocedures
	First 50 hours	Daily	Every 50 hours	Every 100 hours	Every 500 hours	End of Season
ENGINE						
Check Oil Level		•				
Change Oil	•			•		•
Clean Air Filter Element *			•			
Change Air Filter Element *					•	•
Change Oil Filter Cartridge				•		•
Replace Fuel Filters					•	•
MACHINE						
Check Interlock System		•				
Check/Top-up Coolant Level		•				
Check/Drain Water Seperator		•		•		
Check Tyre Pressure		•				
Check Hydraulic Fluid Level		•				
Check/Clean Engine Bay, Bug Screen & Radiator		•				
Check Nuts & Bolts For Tightness			•			
Check Hydraulic Fittings For Tightness			•			
Check Battery Condition			•			
Check Belt Tension	•		•			
Change Hydraulic Oil & Filter						•
Drain & Clean Fuel Tank						•
Drain & Flush Cooling System						•
Check Parking Brake Adjustment						•
*Service more often in dirty condi	tions					
Lubricate the Grease Fittings with Shell Darina R2 grease weekly (SEE CHART)						

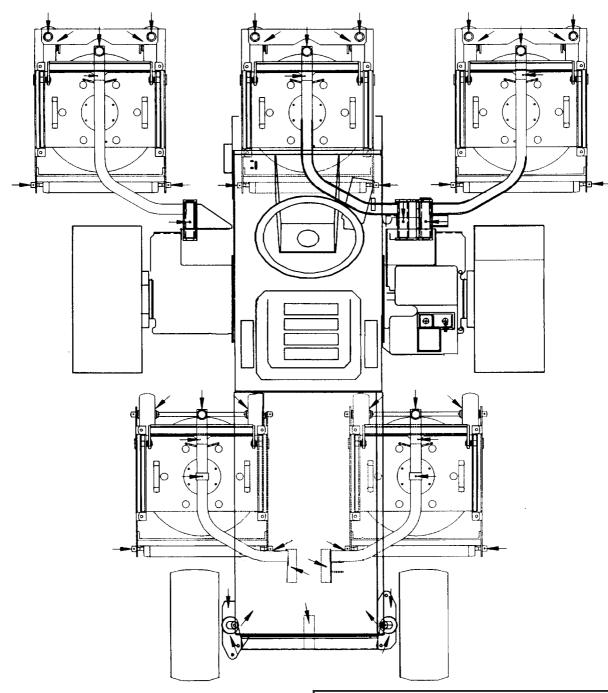

Lubricate at arrows

FLUID	REQUIREM	IENTS
	QUANTITY	TYPE
ENGINE OIL (with filter)	6.4 Litres	10W 30 (SE/SF/SG)
HYDRAULIC OIL (with filter)	37.9 Litres	10W 30 (CE-SF)
RADIATOR COOLANT	5 Litres/6.8 Litres	50% ANTI-FREEZE

# 9.2 DAILY CHECKS (Every 8 working hours) Oil Level.

Check level of oil in sump. Remove dipstick (Located in area B) wipe and replace and check that oil is up to the maximum mark. Top up with 10W30 if neccesary(A). It is important that this test is carried out with the engine cold and the vehicle parked on level ground.

## Hydraulic Oil Level.

Check hydraulic oil level in tank. The level of oil should be maintained halfway up the sight glass (C). Top up with 10W30 hydraulic oil or equivilent if neccessary. The oil level should be checked cold with the machine parked on level ground.

IMPORTANT: Absolute cleanliness must be observed when filling the hydraulic tank. Oil must be filtered through a 25 micron filter before entering the hydraulic tank.

## Cooling System.

Check coolant level in expansion tank the coolant level should be between the marks indicated on the expansion bottle. Top up if neccessary using a 50% antifreeze solution.

## Air Filter.

If working in dusty conditions the air filter element should be examined and cleaned/replaced every 8 working hours(D).

## Cleaning the air filter.

Remove loose dirt from element with compressed air working from the "clean" to "dirty" side.

**Note:** Compressed air must not exceed 6bar, with the nozzle 50mm away from element. The element should be replaced after 6 cleanings.

## Cooling System.

Check Bug Screen/Radiator & Oil cooler are all free from dust /debris and there is an uninterupted air flow to the engine. The screen should be fitted with the mesh facing the rear of the machine. Any debris should be removed with a soft hand brush.







## **GUARANTEE**

We GUARANTEE that should any defect in workmanship or material occur in the goods within TWELVE MONTHS or to a maximum of one thousand hours from the date of purchase we will repair, or at our option, replace the defective part without making any charge for labour or for materials, provided that the claim under this guarantee is made through an authorised Ransomes' Dealer and that the defective part shall, if we so request, be returned to us or to the Dealer. This guarantee is in addition to, and does not exclude, any condition or warranty implied by law, except that we accept no liability in respect of second-hand goods, or in respect of defects which in our opinion are in any way or to any extent attributable to misuse, lack of reasonable care or ordinary wear and tear, or to the fitting of spares, replacements, or extra components which are not supplied or approved by us for the purpose. The use of non-recommended oil or lubricant nullifies the guarantee.

Damage through transport or normal wear does not come under the guarantee.

## SALES & SERVICE

A network of authorised Sales and Service dealers has been established and these details are available from your supplier.

When service attention, or spares, are required for the machine, within or after the guarantee period your supplier or any authorised dealer should be contacted. Always quote the registered number of the machine.

If any damage is apparent when delivery is made, report the details at once to the supplier of the machine.

KEY NUMBERS. It is recommended that all key numbers are noted here:
Starter Switch :
Diesel tank :
It is also recommended that the machine and engine numbers are recorded.
The machine serial number is located on the registration plate and the engine seria number can be found under the exhaust maifold above the starter motor.
Machine Number :
Engine Number :

## **NOTES**

	INDICE	PAGINA		INDICE	PAGINA
2	INTRODUZIONE	2			
2.1	IMPORTANTE	2	8	REGOLAZIONE	22
2.2	IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO	2	8.1	ALTEZZA DI TAGLIO	
2.3	CRITERI GENERALI PER LO SMALTIMENTO		8.2	ISTRUZIONI PER TUTTI I SEDILI GRAMMER	23
	DEI ROTTAMI	3	8.3	SEDILE (Grammer GS85/90)	2
2.3.1	DURANTE IL TEMPO DI IMPIEGO	3	8.4	SEDILE PNEUMATICO (Grammer MSG75-521	) 20
2.3.1	CONCLUSIONE DI TEMPO DI IMPIEGO		8.4.1	REGOLAZIONE DEL PESO	
2.5.2	CONCLUSIONE DI TENIFO DI IMPIEGO		8.4.2	SPOSTAMENTO AVANTI/INDIETRO	
2	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	4	8.4.3	PROLUNGA DELLO SCHIENALE	
3	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA		8.4.4	RISCALDASEDILE	
3.1			8.4.5	SUPPORTO LOMBARE	
3.2	AVVISI DI SICUREZZA		8.4.6	BRACCIOLI	
3.3	AVVIO DEL MOTORE		8.4.7	REGOLAZIONE INCLINAZIONE BRACCIOLI	
3.4	GUIDA DELLA MACCHINA			REGOLAZIONE INCLINAZIONE BRACCIOLI	
3.5	TRASPORTO		8.4.8	MANUTENZIONE	20
3.6	AL TERMINE DELLA GUIDA		8.4.9	WANU I ENZIONE	23
3.7	PENDII		•		•
3.8	TAMBURI DI TAGLIO BLOCCATI	5	9	MANUTENZIONE	30
3.9	REGOLAZIONI, LUBRIFICAZIONE		9.1	SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIO	
	E MANUTENZIÓNE	5	9.2	VERIFICHE GIORNALIERE (Ogni 8 ore di lavo	•
4	DATI TECNICI	7	10	GARANZIA/VENDITE ED ASSITENZA	33
4.1	SPECIFICHE DEL MOTORE	7			
4.2	SPECIFICHE DELLA MACCHINA				
4.3	DIMENSIONI				
4.4	LIVELLO DI VIBRAZIONE				
4.5	PENDII				
4.6	SPECIFICHE DELL'UNITÀ DI TAGLIO				
4.7	LUBRIFICANTI CONSIGLIATI				
4.8	PRESTAZIONI DI TAGLIO (AREA)				
4.9	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE				
5	DECALCOMANIE				
5.1	DECALCOMANIE DI SICUREZZA				
5.2	DECALCOMANIE DELLE ISTRUZIONI	11			
6	COMANDI				
6.1	INTERRUTTORE DELLA CHIAVE DI AVVIAMEN				
6.2	LEVA DI COMANDO ACCELERATORE	12			
6.3	REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI				
	INCLINAZIONE DELLO STERZO				
6.4	PEDALE DELLA TRAZIONE				
6.5	DISPOSITIVO DI FOLLE (B)	12			
6.6	LIMITATORE DI VELOCITÀ	13			
6.7	FRENI DI STAZIONAMENTO				
6.8	LEVA DI SOLLEVAMENTO IDRAULICA	13			
6.9	COMANDO DI CONTROBILANCIAMENTO				
	DELL'UNITÀ	14			
6.10	INTERRUTTORI DELL'UNITÀ DI TAGLIO	14			
6.11	ARRESTO DI TRASPORTO DELL'UNITÀ				
6.12	QUADRO PORTASTRUMENTI				
6.13	CONTAORE				
6.14	CHIAVE DI RILASCIO DEL COFANO				
7	FUNZIONAMENTO				
7.1	ISPEZIONE GIORNALIERA	17			
7.2	SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZA OPERATORE E DISPOSITIVO AUTOMATICO				
	DI SICUREZZA	18			
7.3	PROCEDIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO				
7.4	AVVIO DEL MOTORE	20			
7.5	GUIDA				
7.6	TAGLIO				
7.7	PER ARRESTARE IL MOTORE				
7.8	SPINGERE LA MACCHINA A MOTORE SPENT				

### 2.1 IMPORTANTE

**IMPORTANTE:** Questa è una macchina di precisione, le cui prestazioni dipendono dal modo in cui viene gestita e mantenuta.

Il MANUALE DI SICUREZZA E D'USO deve essere considerato parte della macchina. I fornitori di macchine nuove ed usate sono pregati di conservare la documentazione comprovante la fornitura del presente manuale insieme alla macchina.

Questa macchina è stata realizzata per il normale taglio del tappeto erboso, ed il suo utilizzo per qualsiasi altra operazione è considerato contrario all'uso previsto. Gli elementi essenziali dell'uso previsto comprendono la rigorosa osservanza delle condizioni d'impiego, manutenzione e riparazione, in conformità alle istruzioni del fabbricante.


Prima di utilizzare questa macchina, **TUTTI** gli operatori **DEVONO** leggere attentamente il presente manuale e familiarizzarsi con le istruzioni per la sicurezza, i comandi, la lubrificazione e la manutenzione.

Si dovranno sempre osservare le norme per la prevenzione degli infortuni, ogni altra norma sulla sicurezza e la medicina del lavoro generalmente riconosciuta, come pure tutte le disposizioni previste dal codice della strada.

Eventuali modifiche arbitrarie apportate a questa macchina potranno esimere il fabbricante dalla responsabilità di danni o infortuni risultanti dalle stesse.

Durante la vita utile della macchina è importante che le parti di usura e sostituibili siano smaltite nel pieno rispetto dell'ambiente, usando le risorse disponibili nel paese in cui viene utilizzata. Il presente manuale comprende le linee guida per l'eventuale disattivazione del tosaerba al termine della sua vita utile.

### 2.2 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

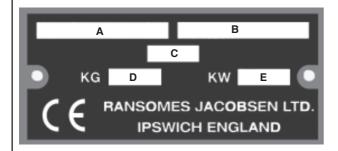

- A Nome della macchina
- B Numero di serie
- C Anno di fabbricazione
- D Peso della macchina
- E Potenza del motore

# 2.3 CRITERI GENERALI PER LO SMALTIMENTO DEI ROTTAMI

### 2.3.1 DURANTE IL TEMPO DI IMPIEGO

Il petrolio, i filtri dell'olio ed il refrigerante usati del motore sono materiali pericolosi e dovrebbero essere maneggiati in una cassaforte ed in condizioni ambientali in un senso responsabile.

In caso di una perdita fluida, contenga la caduta per impedirlo che entra nella terra o nella rete di fognatura. La legislazione locale detterà come tali cadute sono al trattato a.

A seguito delle procedure di manutenzione presentate in questo manuale si accerterà che l'effetto che la macchina ha sull'ambiente locale sia controllato.

Quando un prodotto per la cura del tappeto erboso cessa di avere un valore funzionale e deve essere smaltito, si devono intraprendere le seguenti azioni.

### 2.3.2 CONCLUSIONE DI TEMPO DI IMPIEGO

I presenti criteri generali devono essere osservati in parallelo con le pertinenti legislazioni sulla Salute, Sicurezza ed Ambiente, utilizzando i servizi autorizzati messi a disposizione a livello locale per lo smaltimento dei rifiuti ed il riciclaggio.

- Parcheggiate la macchina in un luogo adatto, accessibile alle attrezzature di sollevamento necessarie, se pertinente.
- Utilizzate utensili e attrezzature per la protezione personale (PPE) appropriati, e fate riferimento ai manuali tecnici relativi alla macchina.
- Togliete i seguenti componenti e conservateli in modo adeguato:
  - 1. Batterie
  - 2. Residui di carburante
  - 3. Refrigerante del motore
  - 4. Oli

- Smontate la struttura della macchina facendo riferimento ai manuali tecnici, se pertinente. Prestate la massima attenzione nella gestione dell'energia immagazzinata all'interno degli elementi pressurizzati della macchina, o di molle sotto tensione.
- Separate le parti che hanno ancora una vita utile come componenti usati o che possono essere ricondizionate, e consegnatele al centro opportuno.
- Separate in gruppi gli altri articoli usurati, nel rispetto della raccolta differenziata, per il riciclaggio e lo smaltimento in conformità ai servizi disponibili. Le tipologie di separazione più comuni sono:
  - Acciaio
  - Metalli non ferrosi
    - Alluminio
    - Ottone
    - Rame
  - Materie plastiche
    - Identificabili
      - Riciclabili
      - Non riciclabili
    - Non identificati
  - Gomma
  - Componenti elettrici ed elettronici
- Gli articoli che non possono essere economicamente separati in gruppi di materiali diversi devono essere depositati nell'area 'Rifiuti generali'.
- Non incenerite i rifiuti.

Aggiornate infine le schede dei macchinari, indicando che la macchina è stata dismessa e rottamata. Fornisca questo numero di serie al reparto della garanzia di Jacobsen alla fine fuori delle annotazioni relative.



Questo simbolo di sicurezza indica importanti messaggi per la sicurezza in questo manuale. Questo simbolo allerta gli utenti sulla possibilità di lesioni. Leggere attentamente il messaggio che segue e informare gli utenti.

#### 3.1 ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

- Assicurarsi che le istruzioni di questo manuale siano lette e comprese appieno.
- L'uso di questa macchina non deve essere mai consentito a persone non autorizzate e non consapevoli di tutti i controlli e delle procedure di sicurezza.
- L'uso di questa macchina non deve essere mai consentito a bambini e persone che non conoscano le presenti istruzioni. Le norme locali vigenti possono prevedere un limite d'età per l'operatore.

### 3.2 AVVISI DI SICUREZZA

• Tutte le targhette ed i cartelli di sicurezza devono essere leggibili in tutti i tempi: se mancano o sono illeggibili, devono essere sostituiti. Se qualsiasi componente della macchina cui era originariamente affissa una targhetta di sicurezza viene sostituito, una nuova targhetta deve essere affissa al pezzo di ricambio montato. Nuove targhette di questo tipo sono disponibili presso il Reparto Ricambi Ransomes.

### 3.3 AVVIO DEL MOTORE

- Prima di avviare il motore, controllare che i freni siano azionati, le marce siano in folle, i ripari siano in posizione ed intatti e che il personale di servizio sia lontano dalla macchina.
- Non far funzionare il motore in locali non adeguatamente ventilati.

### 3.4 GUIDA DELLA MACCHINA

- Prima di avviare la macchina, controllare per assicurarsi che tutte le sue parti siano in buone condizioni di funzionamento, prestando particolare attenzione ai freni, i pneumatici, lo sterzo e la sicurezza delle lame di taglio.
- Sostituire i silenziatori difettosi, tosare l'erba soltanto durante il giorno od in presenza di una buona illuminazione artificiale.
- Osservare sempre il Codice della Strada, sia su strada che al di fuori di essa. Prestare in tutti i casi il massimo livello d'attenzione e prendere atto delle situazioni circostanti. Prestare attenzione al traffico se si devono attraversare delle strade o si deve lavorare in prossimità di strade.

- Interrompere la rotazione delle lame prima di attraversare superfici non erbose.
- Considerare la possibile presenza di persone non vedenti e non udenti e tenere a mente l'imprevedibilità di bambini e animali.
- Tenere bassa la velocità di marcia, per poter effettuare arresti d'emergenza in tutte le condizioni ed in tutti i casi.
- Eliminare o evitare gli ostacoli nell'area da tosare, riducendo così la possibilità di rischi per l'incolumità sia del personale che degli astanti.
- Durante la retromarcia prestare particolare attenzione per accertarsi che l'area alle spalle dell'operatore sia libera da ostacoli e/o dagli astanti. NON trasportare passeggeri.
- Tenere presente che l'operatore o l'utente è responsabile di eventuali incidenti o pericoli a cui possano essere esposte le altre persone od i loro beni.
- Quando la macchina deve essere parcheggiata, messa in deposito o lasciata incustodita, abbassare i dispositivi di taglio, eccetto nei casi in cui vengano adoperati i dispositivi di bloccaggio per il trasporto.
- Durante il taglio dell'erba, indossare sempre delle calzature robuste e pantaloni lunghi. Non azionare la macchina a piedi nudi od indossando sandali aperti.
- Controllare spesso che il raccoglitore dell'erba non presenti segni di usura o deterioramento.
   Dopo aver urtato un oggetto estraneo, ispezionare il tosaerba per verificare se vi sono danni ed effettuare le riparazioni eventualmente necessarie prima di avviare ed azionare di nuovo la macchina
- Se la macchina inizia a vibrare in modo anomalo, controllarla immediatamente.

### 3.5 TRASPORTO

- Assicurarsi che nella posizione per il trasporto le unità di taglio siano fermate in maniera sicura.
   Non effettuare il trasporto con il meccanismo di taglio in rotazione.
- Guidare la macchina tenendo conto delle condizioni della strada e delle superfici interessate, delle pendenze e ondulazioni del terreno.
- In caso di decelerazione o frenata improvvisa si può provocare il sollevamento delle ruote posteriori.
- Tenere presente che la stabilità della parte posteriore della macchina diminuisce man mano che si utilizza il carburante.

### 3.6 AL TERMINE DELLA GUIDA

 Parcheggiare la macchina sopra un terreno livellato.  Prima di lasciare la posizione di guida, fermare il motore ed accertarsi che tutte le parti in moto si siano fermate. Applicare il freno e disconnettere tutti i sistemi di marcia. Togliere la chiave di accensione.

#### 3.7 PENDII

## PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE QUANDO SI LAVORA IN PENDII

- Le ondulazioni del terreno e l'affondamento fanno cambiare la pendenza generale. Evitare le condizioni di terreno che fanno scivolare la macchina.
- Moderare la velocità della macchina sui tratti in pendenza e nelle curve strette.
- În caso di decelerazione o frenata improvvisa si può causare il sollevamento delle ruote posteriori. Ricordare che non esistono pendenze cosiddette "sicure".
- Quando si lavora su pendii erbosi esercitare particolare attenzione.

#### NON USARE SU PENDII SUPERIORI A 15°

**IMPORTANTE:** Quando si lavora su pendii, impostare il trasferimento del peso se montato al valore massimo (+).

### 3.8 TAMBURI DI TAGLIO BLOCCATI

- Spegnere il motore ed assicurarsi che tutte le parti mobili siano ferme.
- Innestare i freni e scollegare tutte le trasmissioni.
- Eliminare con cura le cause d'inceppamento.
   Tenere il corpo lontano dagli spigoli taglienti.
   Tenere a mente che l'energia di trazione può causare una certa rotazione quando si elimina l'inceppamento.
- Tenere le altre persone lontane dalle unità di taglio, dato che la rotazione di un cilindro può causare la rotazione anche degli altri cilindri.

### 3.9 REGOLAZIONI, LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE

- Spegnere il motore ed assicurarsi che tutte le parti mobili siano ferme.
- Innestare i freni e scollegare tutte le trasmissioni.
- Leggere tutte le istruzioni pertinenti all'assistenza.
- Usare solo le parti di ricambio originali fornite dal produttore.
- Quando si regolano i tamburi di taglio tenere le mani ed i piedi ad una distanza di sicurezza perché non vengano imprigionati durante la rotazione
- Assicurarsi che altre persone non tocchino le parti taglienti, perché la rotazione di un tamburo può far girare anche gli altri tamburi.
- Per ridurre i rischi d'incendio, mantenere il motore, i vani del motore, del silenziatore e della batteria sgombri da erba, foglie o grasso in eccesso.

- Sostituire le parti logore o danneggiate per salvaguardare la sicurezza.
- Quando si lavora al di sotto di alcuni componenti o dell'intera macchina, dopo averle sollevate, accertarsi di disporre di un supporto adeguato.
- Non smontare la macchina senza avere liberato o trattenuto le forze che possono causare il movimento improvviso dei componenti.
- Non alterare la velocità del motore al di sopra dei valori massimi stabiliti nella Specifica del Motore.
   Non modificare le impostazioni del regolatore del motore, né accelerare eccessivamente il motore. L'azionamento del motore a velocità eccessiva può incrementare il rischio di infortuni personali.
- SPEGNERE IL MOTORE E NON FUMARE quando si versa il carburante nel serbatoio.
   Aggiungere il combustibile prima di avviare il motore, non aggiungerlo mai a motore acceso.
- Usare un imbuto durante il travaso del carburante dalla tanica al serbatojo.
- Non riempire il serbatoio del combustibile oltre il fondo del bocchettone di rifornimento.
- Richiudere correttamente i tappi del serbatoio del combustibile e di tutti i contenitori.
- Conservare il carburante in contenitori espressamente costruiti per questo scopo.
- Effettuare i rifornimenti di combustibile soltanto all'aperto e non fumare durante l'operazione di rifornimento.
- Se viene disperso della benzina, non tentare di avviare il motore, ma spostare la macchina lontano dall'area dove è avvenuta la dispersione, evitando di creare qualsiasi fonte di accensione, finché i vapori di benzina non si siano dispersi.
- Lasciar raffreddare il motore prima d'immagazzinare la macchina in un ambiente chiuso.
- Non conservare mai la macchina con della benzina nel serbatoio all'interno di un locale dove i vapori potrebbero venire a contatto con fiamme vive o scintille.
- Se è necessario svuotare il serbatoio del combustibile, farlo all'aperto.
- Non disperdere del carburante sopra componenti caldi.
- NON FUMARE e tenere lontane le fiamme vive durante l'assistenza tecnica alle batterie.
- Non collegare alcun oggetto metallico ai terminali.
- Quando lavate il tosaerba con una lancia di lavaggio a pressione spegnete il motore e togliete la chiave di accensione. Se il motore è caldo dovrete lasciarlo raffreddare quanto basta per non danneggiare il blocco e il collettore di scarico. Non forzate mai dell'acqua in componenti elettrici, nel filtro dell'aria o nella marmitta, perché potrebbe penetrare nel cilindro del motore e causare danni.

**PERICOLO** - Indica una situazione pericolosa imminente, che, se non evitata, **PROVOCHERÀ** certamente morte o gravi lesioni.

**AVVISO** - Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, **POTREBBE** provocare morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE - Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, PROBABILMENTE provocherà lesioni da lievi a moderate e danni a proprietà. Può essere utilizzato anche per allertare contro procedimenti non sicuri.

### AVVISO A

Il fluido idraulico che fuoriesce sotto pressione può penetrare la pelle e causare gravi danni. Consultare immediatamente un medico.

### ∧ AVVISO ∧

Le batterie producono gas esplosivi, contengono acidi corrosivi ed erogano alta corrente elettrica in grado di provocare ustioni.

### ∧ AVVISO ∧

Prima di rilasciare i dispositivi di chiusura di trasporto, è importante che tutte le unità di taglio siano completamente sollevate.

- 1. Parcheggiare la macchina su un terreno in piano.
- Con il motore in funzione a velocità di funzionamento, sollevare le unità di taglio nella loro massima posizione azionando le leve di sollevamento mentre si sta seduti nella posizione di guida.
- 3. Disinnestare le leve di comando, arrestare il motore ed assicurarsi che tutti i cinematismi siano fermi. Innestare i freni e togliere la chiave di accensione.
- 4. Ora, è possibile rilasciare i dispositivi di chiusura di trasporto.

IMPORTANTE: La velocità di trasporto deve essere utilizzata soltanto su strada. Non selezionare mai la velocità di trasporto su aree erbose o sopra superfici stradali o sentieri non livellati o non asfaltati.

Le istruzioni per il funzionamento delle unità di taglio sono contenute in una pubblicazione separata.

### M AVVISO M

Proposta 65 della California Il sistema di scarico del motore, alcune sue parti ed alcuni componenti del veicolo contengono od emettono sostanze chimiche note allo Stato della California per essere cancerogene o causanti difetti ai nascituri od altri danni riproduttivi.

### ∧ AVVISO ∧

NON USARE SU PENDII SUPERIORI AI 15°.

### 4.1 SPECIFICHE DEL MOTORE

Tipo: Kubota 31,3 kW a 3000 giri/min.,

motore Diesel turbo 4 cilindri (in linea), 4 tempi, raffreddato ad acqua, 1498 cc con avviamento

elettrico a 12 V.

Modello: V1505-T-E2B-RANUK-3

Velocità

massima:  $3000 \pm 50 \text{ giri/min.}$  (senza carico)

Minimo: 1500 giri/min.

Capacità della

coppa dell'olio: 6,4 litri

Carburante: Gasolio n. 2-D (ASTM D975)

#### 4.2 SPECIFICHE DELLA MACCHINA

Telaio: Telaio in acciaio formato per

servizio pesante con binari del

telaio profilati a scatola.

Comando Motori idraulici a cilindrata fissa dell'unità di taglio: direttamente accoppiati all'unità

di taglio.

Trasmissione: Trazione integrale permanente.

Pompa di cilindrata variabile accoppiata diretta per dirigere 475 cc accoppiati nei motori delle ruote anteriori, 343 cc in quelli

delle ruote posteriori.

Velocità:

di taglio: 0 - 12 km/h AVANTI di trasporto: 0 - 14 km/h AVANTI

di retromarcia: 0 - 6.4 km/h

Sterzo: Servosterzo idrostatico, con ruota

di regolazione inclinazione

sterzo.

Pressione

sul terreno: 1 kg/cm<sup>2</sup>

Freni: Frenatura idrostatica con freni di

stazionamento a nastro di tipo meccanico, 260 mm x 45 mm

sulle ruote anteriori.

Volume serbatoio

carburante: 45,4 litri

Volume serbatoio

idraulico: 37,8 litri

Batteria: Exide 093 (SAE 500)

### 4.3 DIMENSIONI

Larghezza di taglio: 2,5 metri Larghezza totale: 2,6 metri Larghezza totale: 2,13 metri

(trasporto)

Altezza totale: 1,6 metri Lunghezza totale: 3,1 metri

Peso totale della

macchina: 1560 kg

### 4.4 LIVELLO DI VIBRAZIONE

La macchina è stata testata per accertare i livelli di vibrazione dell'intero corpo, delle mani e delle braccia. L'operatore era seduto nella normale posizione di lavoro, con entrambe le mani sul meccanismo di sterzo; il motore era avviato, e l'unità di taglio girava mentre la macchina era ferma.

### Standard ISO 5349: 1986 vibrazione meccanica.

Linee guida pere la misurazione e la valutazione dell'esposizione umana alla vibrazione trasmessa dalla mano.

AR250 TURBO Serie CE	Accelerazioni massime sinistra o destra m/s ²				
Livello di accelerazione della mano/braccio	X Aeq	Y Aeq	Z Aeq		
della mano/braccio	0,899	0,536	0,546		
Valore dominante		0,899			

# Standard ISO 2631-1: 1985 Valutazione dell'esposizione umana alla vibrazione dell'intero corpo — Parte 1: Requisiti generali.

AR250 TURBO Serie CE Livello di accelerazione di tutto il corpo		azione de Ierazioni		Collocazione del sedile Accelerazioni m/s <sup>2</sup>		
di tutto ii corpo	х	у	z	х	у	z
Media	0,0187	0,0218	0,0254	0,021	0,0303	0,025

### 4.5 PENDII

### NON USARE SU PENDII SUPERIORI A 15°

L'inclinazione di 15° è stata calcolata con misure di stabilità statica, in ottemperanza alle norme EN 836.

Pneimatici								
Anteriori			Posteriori					
Prodotto	Pneumatici	Tipo	Pressione		Pneumatici	Tipo	Pres	sione
AD 250	26,5 x 14,00 - 12	'	14 - 20 psi	1,00 - 1,37 bar	20 × 10 00 9	Titan Ultra Trac 4pr	14 - 20 psi	1,00 - 1,37 bar
AR 250				20 x 10,00 - 8				

### 4.6 SPECIFICHE DELL'UNITÀ DI TAGLIO

#### 4.0 OI LOW IONE DELE OWN A DITAGEN

Generale:

Cinque bobine di scarico laterale/ riparo girevole da 559 mm supportate da bracci di sollevamento di pari rapporto.

Comando:

Motori idraulici a cilindrata fissa direttamente accoppiati all'unità di taglio.

Controllo:

Leva di sollevamento dell'unità di taglio con arresto automatico e riavviamento automatico di sicurezza.

Costruzione:

Acciaio pressato saldato per servizio pesante.

Sospensione:

Testa oscillante sterzante.

Lame di taglio:

Envirodeck

Lame gemelle in attesa di brevetto. Lama inferiore 559 mm, lama superiore 546 mm

Scarico laterale

Lama di sollevamento alta

Altezza di taglio:

Regolabile ad incrementi di 6 mm da 19 mm a 133 mm senza necessità di attrezzo.

Rullo posteriore:

Rullo liscio di diametro da 102 mm.

### 4.7 LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

Olio motore: Deve essere classificazione MIL-

L-2104C o A.P.I. gradi SE/SF/

SG. [10W-30].

Olio idraulico: Classificazione A.P.I. gradi CE/

SF SAE 10W-30.

Grasso: Shell Darina R2, o equivalente.

### 4.8 PRESTAZIONI DI TAGLIO (AREA)

2,7 ettari/ora a 12 km/ora.

È consentita una tolleranza del 10% per gli overlap normali e le svolte al termine di ogni taglio.

#### CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE 4.9

EC Declaration of Conformity • Déclaration de Conformité CE •

EG Conformiteits-Declaratie • EG-Konformitatsbescheinigung •

Certificato di Conformità CE • EF Konformitetserklæring •

EU Uppfyllandecertifikat • Ilmoitus yhdenmukaisuudesta ey:n sääntöjen kanss • Declaración de Conformidad de la CE • Declaração de Conformidade da CE

We the undersigned • Nous, soussignés • Wij, ondergetekenden • Wir, die Unterzeichnenden • Noi sottoscritti Undertegnede • Undertecknarna • Me allekirioittaneet • Los abaio firmantes • Nós, abaixo assinados

Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, England, IP3 9TT

Declare that the machine Described Below • Certifions que la machine suivante • verklaren dat onderstaand beschreven machine • erklären, dass die nachfolgend beschriebene Maschine • Dichiariamo che la macchina descritta di seguito • Erklærer, at følgende maskine • Deklarerar att den maskin som beskrivs nedan • vahvistamme, että alla kuvattu kone • Certificamos que la máquina descrita abajo • declaramos que a máquina a seguir descrita

Make & Type • Nom & Type • Merk & Type • Marke und Typ • Marca e tipo • Category • Modèle • Categorie • Kategorie • Categoria • Kategori • Luokka • Type • Typ • Tipo • Tyyppi ..... ......V1505-T-E2B-RAN.UK-1 Net Installed Power • Puissance nette • Netto geïnstalleerd vermogen • installierte Antriebsleistung • Potenza installata netta • Nettoeffekt installere • Installerad nettoeffekt • Asennettu nettoteho • Potencia instalada neta • Potência real instalada ..... Cutting Width • Largeur de coupe • Maaibreedte • Schnittbreite • Larghezza di taglio • Klippebredde • Klippbredd • Leikkuuleveys • 

Complies with the provisions of the following European directives and amendments and the regulations transposing it into national law • Est conforme aux prescriptions des normes, modifications et règles européennes suivantes • voldoet aan de bepalingen van de volgende Europese Richtlijnen en Amendementen, alsmede aan de verordeningen die deze omzetten in nationale wetgeving • den Bestimmungen der folgenden Europa-Richtlinien einschließlich aller Änderungen und Ergänzungen sowie den Vorschriften, die diese in das nationale Recht umsetzen, entspricht • soddisfa quanto previsto dalle seguenti direttive ed emendamenti europei e dalle normative che li riportano in legge nazionale • Overholder bestemmelserne i følgende EF-direktiver med ændringer og i de forordninger, hvorved de omsættes til national lov • Uppfyller kraven i följande europeiska direktiv med tillägg och regler transponerade till nationell lagstiftning • täyttää seuraavana mainittujen Euroopan direktiivien ja muutosten ja säännösten asettamat edellyt• Cumple las las siguientes regulaciones europeas siguientes

Machinery Safety Directive • Directive de sécurité des machines Richtlijn Machineveiligheid • Richtlinie zur Maschinensicherheit • Direttiva sulla sicurezza del macchinario • Maskinsikkerhedsdirektivet • Maskinsäkerhetsdirektiv • Koneen turvallisuutta koskeva direktiivi • EMC Directive • Directive de compatibilité électromagnétique • EMC Richtlijn • EMK-Richtlinie • Direttiva EMC • EMC-direktivet • Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv •

EMC-direktiivi • Directiva EMC .....

ROPS Directive • Directive de ROPS • ROPS Richtlijn • ROPS-Richtlinie • 

Noise in the Environment Directive • Directiv • Richtlijn Milieulawaa • Richtlinie zum Umgebungslärm • Direttiva sulla rumorosità nell'ambiente • Støjemissionsdirektivet • Bullerdirektiv • Melu ympäristöä koskevassa direktiivissä • Directiva sobre ruido en el ambiente • Directiva Ruído no Ambiente ...

Measured Sound Power Level • Niveau de puissance sonore assuré • Gegarandeerd geluidsvermogenniveau • Garantierter Schallleistungspege • Livello di potenza del suono misurato • Målt lydeffektniveau • Uppmätt ljudfraftsnivå •

Guaranteed Sound Power Level • Niveau de puissance sonore assuré • Gegarandeerd geluidsvermogenniveau • Garantierter Schallleistungspege • Livello di potenza del suono misurato • Garanteret Iydeffektniveau • Garanterad Ijudtrycksnivå • Taattu äänitehon taso • Nivel Garantizado de Potencia Sonora • Nível garantido de intensidade sonora .....

..... 105 dB(A) LWA





















### ΕΕ Δήλωση Συμμόρφωσης •

Prohlášení o shodì ES • Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-KE • EÜ vastavusavaldus •

Deklaracja zgodnoœci WE • EC Megfelelõsségi nyilatkozat •

Izjava ES o skladnosti • EC Atbilstîbas deklarâcija •

EC Vyhlásenie o zhode • EC Uyum Beyaný

Εμείς, οι υπογράφοντες

Бират, of στογραφονίας • My, nie podepsaní • Ahna hawn ta't iffirmati • Meie, allakirjutanud • My, nizej podpisani • Alulírott • Spodaj podpisani • Mçs, apakðâ parakstîjuðies • My, dole podpísaní • Bizler

Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, England, IP3 9TT

Δηλώνουμε πως το μηχάνημα που Περιγράφεται Παρακάτω • Prohlašujeme, •e ní•e popsaný stroj • Niddikjaraw li I-magna deskritta hawn taht • Deklareerime, et allkirjeldatud masin • Deklarujemy, ze opisana poni¿ej maszyna • Igazoljuk, hogy az alábbi berendezés • Izjavljamo, da je naslednja naprava • Deklarçjam, ka zemâk aprakstîtâ maðîna • Vyhlasujeme, •e n핚ie uvedené zariadenie • Aþaðýda belirtilen makineyi beyan ederiz

Μάρκα & Τύπος • Znaèka & typ • Isem u Ghamla • Mudel & tüüp • Marka i typ • Gyártó és típus • Znamka in tip • Modelis un tips • Model a typ • Kategorie • Kategorija • Kategoria • Kategoria • Kategoria • Razred • Kategorija • Kategorija • Kategorija Kategorisi . ..... Ride on Rotary Mower Øada • Serje • Seeria • Seria • Seria • Serija • Πλάτος Κοπής • Délka øezu • Wisa' taļ-Qtugh • Niidulaius • Szerokoœæ koszenia • Vágószélesség • Širina rezanja •

Συμμορφώνεται με τις διατάξεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών και τροποποιήσεων και τους κανονισμούς που το μεταφέρουν

στους τοπικούς νόμους •
Vyhovuje ustanovením následujících evropských smìrnic a dodatkù a pøedpisům pøevádìjícím stroj do vnitrostátního práva • Tikkonforma mad-dispo¿izzjonijiet tad-direttivi u I-emendi Ewropej segwenti u mar-regolamenti li jimplimentawhom fil-ligi nazzjonali • Vastab järgmiste Euroopa direktiivide ja paranduste sätetele ning nende riiklikesse seadusandlustesse üleviimise määrustele • Jest zgodna z postanowieniami nastêpuj¹cych dyrektyw europejskich, poprawek i przepisów przenosz¹cych je na prawo krajowe • Megfelel a következő európai előírásoknak, kiegészítéseknek, valamint az azokat a nemzeti törvénykezésbe iktató szabályoknak • Skladna z doloèbami naslednjih evropskih disettivi va depoleitely ter urod se ketzimi se bilo przeposop v pozionalne zákonada. • Atkilet Addu Eiropa Sovieniska disettivu to propisu direktív in dopolnitev ter uredb, s katerimi so bile prenesene v nacionalno zakonodajo • Atbilst ðádu Eiropas Savieníbas direktívu, to labojumu un noteikumu, kas nosaka to ievieðanu nacionâlajâ likumdoðanâ, prasíbâm • Spáða ustanovenia nasledujúcich európskych smerníc a zmien a predpisov prevádzajúcich tieto ustanovenia do národného práva · Aþaðýdaki Avrupa yönergeleri ve důzeltmeleri ile úlusal yasa düzenlemelerine ait maddeler ile uyumludur •

Οδηγία Ασφάλειας Μηχανήματος • Smìrnice ke strojové bezpeènosti • Direttiva dwar is-Sigurtà tal-Makkinarju • Masinaohutuse direktiiv • Dyrektywa Maszynowa • Berendezés-biztonsági előírás • Direktiva o varnosti strojev •

Pïauðanas platums • Šírka záberu • Kesme Geniþliði .....

Maðînbûves droðîbas direktîva • Smernica o bezpeènosti strojných zariadení • Makine Güvenlik Yönergesi ........ 98/37/EC

Sonjrnice k elektromagnetické kompatibilitì • Direttiva EMC • EMC direktiiv • Dyrektywa EMC • Európai berendezés megfelelőségi előírás • Direktiva o elektromagnetni zdru•ljivosti • Elektromagnçtiskâs savietojamîbas direktîva • Smernica o elektromagnetickej kompatibilite •

Οδηγία ROPS

Smirnice k ochrannì pøi pøevr•ení stroje • Direttiva ROPS • ROPS direktiiv • Dyrektywa ROPS • ROPS előírás • Direktiva ROPS • ROPS direktîva • Smernica o bezpeènostných konštrukciách • ROPS Yönergesi ......

Οδηγία Περιβαλλοντικού Θορύβου • Smìrnice k hluènosti prostøedí • Direttiva dwar il-Hsejjes fl-Ambjent • Keskkonnamüra taseme direktiiv • 

Mìøená hladina akustického výkonu • Livell Imkejjel tas-Sahha tal-Hoss • Mõõdetud helitugevuse tase • Zmierzony poziom mocy akustycznej • Mért zajszínt érték • Izmerjena raven zvoène moèi • Mçrîtais skaòas jaudas lîmenis 

Eγγυημένο Επίπεδο Ισχύος Ήχου • Garantovaná hladina akustického výkonu • Livell Garantit tas-Sahha tal-Hoss • Tagatud helitugevuse tase • Gwarantowany poziom mocy akustycznej • Szavatolt zajszínt érték • Izmerjena raven zvoène moèi • Garantçtais skaòas jaudas lîmenis • Zaruèna akustického výkonu · Garantili Ses Gücü Seviyesi ..... ..... 105 dB(A) LWA






















### 5.1 **DECALCOMANIE DI SICUREZZA** A903491 Leggere il manuale dell'operatore. A903489 Tenersi ad una distanza di sicurezza dalla macchina. A903492 Tenersi Iontano dalle superfici calde. ۸903491 ۸903489 A903492 A903488 A903488 Non rimuovere o togliere i ripari di sicurezza mentre il motore è in funzione. A903496 Attenzione lame girevoli. A903493 Evitare perdite di liquido sotto pressione. Per le procedure di assistenza, A903493 consultare il manuale tecnico. A903490 Non rimuovere i ripari di sicurezza mentre il motore è in funzione. A911410 Pericolo di esplosione se i morsetti della batteria sono cortocircuitati. A911416 Massima pendenza di lavoro consentita. 4153197 A911434 Attenzione Gasolio. 4153197 Attenzione: prima del lavaggio con una lancia a pressione spegnete il motore e togliete la chiave di accensione.

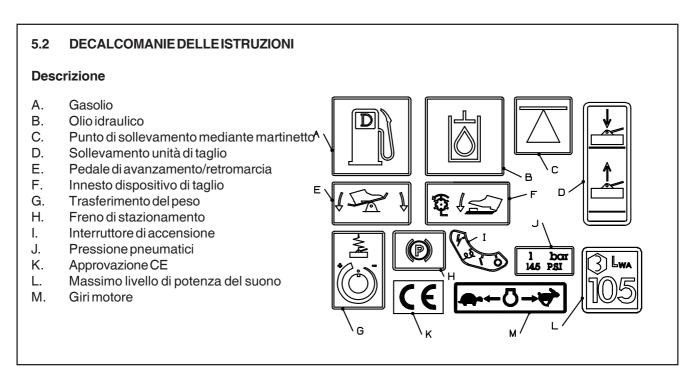


# 6.1 INTERRUTTORE DELLA CHIAVE DI AVVIAMENTO

Quando si spegne la spia verde sul modulo di visualizzazione delle spie, occorre girare la chiave di avviamento (A) in senso orario nella posizione di 'preriscaldamento' (N. 2) per scaldare le candele ad incandescenza, girare la chiave di avviamento in senso orario nella posizione 'avvio' (N. 3) per avviare il motore. Dopo l'avvio, occorre rilasciare la chiave e consentirle di tornare automaticamente nella posizione 'acceso' (No. 1) per la marcia normale.

### 6.2 LEVA DI COMANDO ACCELERATORE

Occorre spostare la leva **(B)** lontano dall'operatore per aumentare la velocità del motore e verso l'operatore per diminuirla.

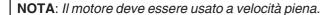



# 6.3 REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI INCLINAZIONE DELLO STERZO

È possibile regolare l'angolo dello sterzo. La manopola di rilascio bloccaggio (A) si trova dal lato del quadro comandi a sinistra. Per regolare, girare la manopola di bloccaggio in senso antiorario per rilasciare e ruotare lo sterzo all'indietro ed in avanti per ottenere l'impostazione desiderata, quindi bloccare in posizione girando la manopola di bloccaggio in senso orario.




### 6.4 PEDALE DELLA TRAZIONE

Per far avanzare la macchina in avanti, premere la parte anteriore del pedale (A). Per la retromarcia, premere la parte posteriore del pedale. Al rilascio del pedale, questo tornerà nella posizione di folle.

### 6.5 DISPOSITIVO DI FOLLE (B)

### Ha due funzioni:

- Non è possibile avviare il motore con il dispositivo di folle premuto.
- 2. Il pedale di avanzamento/retromarcia non funzionerà come descritto se non si preme contemporaneamente il dispositivo di folle.

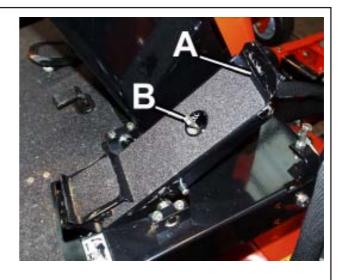


### 6.6 LIMITATORE DI VELOCITÀ

Il limitatore di velocità **(A)** si aziona ruotando la leva che si trova sotto il pedale. Quando questa si trova sotto il pedale, la macchina si limita alla velocità di taglio, quando non si trova sotto il pedale, è disponibile la velocità di trasporto.



### 6.7 FRENI DI STAZIONAMENTO

Per innestare il freno di stazionamento, spingere il pedale in avanti (A) fino a che non si blocchi. Rilasciare il freno di stazionamento spingendo il pedale del freno e contemporaneamente sollevando la leva (B).

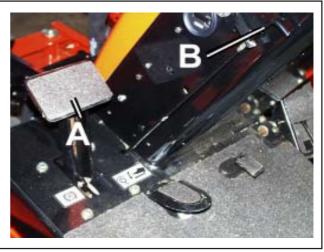

### 6.8 LEVA DI SOLLEVAMENTO IDRAULICA


È possibile sollevare ed abbassare le unità di taglio mediante la leva di comando (A) che si trova a destra del sedile operatore e può essere azionata come segue:

per sollevare: spostare la leva all'indietro e tenerla in posizione fino a che le unità non si trovino all'altezza richiesta;

per abbassare: spostare la leva in avanti e tenerla in tale posizione, le unità si abbasseranno a livello del suolo. Al suo rilascio, la leva torna automaticamente in una posizione di folle.

**NOTA:** Se si solleva e poi si abbassa un'unità, le lame non gireranno fino a che non si prema l'interruttore taglio.

**NOTA:** Le unità si solleveranno e si abbasseranno solo con il motore in marcia.

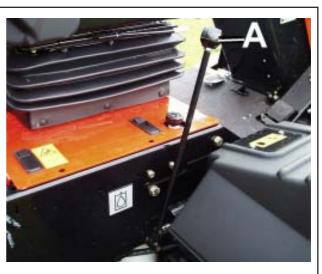


# 6.9 COMANDO DI CONTROBILANCIAMENTO DELL'UNITÀ

È possibile variare la pressione sul terreno dell'unità di taglio entro i limiti preimpostati e controllarla mediante il volantino (A) posto a destra del sedile dell'operatore a fianco della leva di sollevamento/ abbassamento. Si gira il volantino in senso orario per ridurre il peso sul terreno dell'unità di taglio, migliorando la capacità di salita sui pendii. Si gira il volantino in senso antiorario per aumentare il peso sul terreno dell'unità. Una aumentata pressione ridurrà la probabilità che l'unità di taglio rimbalzi quando taglia su un terreno ondulato. Quando si taglia un terreno livellato, l'impostazione normale è la via di mezzo tra le posizioni massima e minima.



### 6.10 INTERRUTTORI DELL'UNITÀ DI TAGLIO


Per iniziare il taglio, assicurarsi che il limitatore di velocità si trovi in posizione di taglio e che le unità siano state abbassate. Spingere la parte inferiore dell'interruttore a bilanciere (G) e premere l'interruttore del pedale (A). Spingere la parte superiore dell'interruttore a bilanciere per arrestare la rotazione dell'unità di taglio (le unità di taglio arrestano la rotazione automaticamente una volta sollevate).

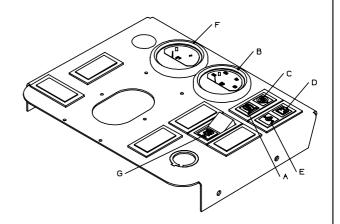



### 6.11 ARRESTO DITRASPORTO DELL'UNITÀ

Premendo il pedale **(A)** durante il sollevamento delle unità di taglio, è possibile sollevare queste ultime per il trasporto della macchina.

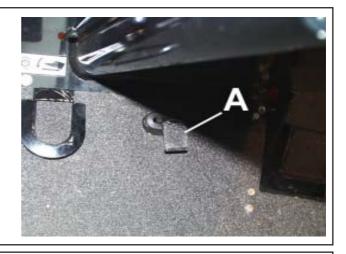

#### 6.12 QUADRO PORTASTRUMENTI

# A. SPIA DI PRERISCALDAMENTO DEL MOTORE

Di colore verde, si accende quando si gira l'interruttore di accensione in senso orario nella posizione di preriscaldamento. Una volta che la spia si spegne, è possibile avviare il motore.

# B. INDICATORE DITEMPERATURA DEL MOTORE

Indica la temperatura attuale del motore durante la marcia.

### C. SPIA OLIO IDRAULICO

Di colore rosso, si accende quando la temperatura dell'olio idraulico raggiunge un livello preimpostato. Se la spia si accende, arrestare la macchina, disinnestare le unità di taglio, innestare il freno di stazionamento ed arrestare il motore.

### D. SPIA DI CARICA


Di colore rosso, si illumina quando si accende l'accensione e si spegne quando si avvia il motore. Se si accende durante la marcia del motore, potrebbe essere slittata o rotta la cinghia del ventilatore o potrebbe essersi verificato un guasto nell'impianto elettrico per cui occorre verificare. ARRESTARSI IMMEDIATAMENTE.

## E. SPIA DELLA PRESSIONE DELL'OLIO MOTORE

Di colore rosso, si illumina quando si accende l'accensione e si spegne quando si avvia il motore. Se si accende durante la marcia del motore - **ARRESTARSI IMMEDIATAMENTE** poiché ciò indica che la pressione dell'olio motore è troppo bassa. Verificare il livello dell'olio nella coppa e rabboccarlo, se necessario. Verificare l'interruttore del trasmettitore pressione olio. Il funzionamento continuo potrebbe provocare danni estesi al motore.

### F. INDICATORELIVELLO CARBURANTE

Si trova a sinistra dell'indicatore di temperatura del motore. Monitora il livello del carburante.

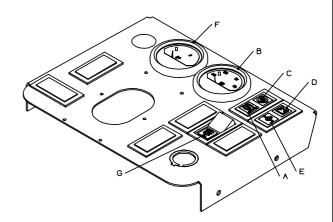


### 6.13 CONTAORE

Si trova a sinistra della torretta dello sterzo, sopra il freno di stazionamento. (A) Registra le ore di marcia del motore.



### 6.14 CHIAVE DI RILASCIO DEL COFANO

Rilasciare il cofano inserendo la chiave (A) nella base del supporto del dispositivo di chiusura.

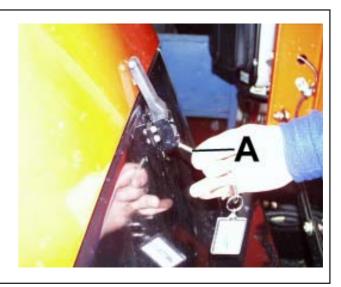

### 7.1 ISPEZIONE GIORNALIERA

### ∧ ATTENZIONE ∧

Effettuare l'ispezione giornaliera soltanto quando il motore è spento e tutti i fluidi sono freddi. Abbassare gli attrezzi al terreno, applicare il freno di stazionamento, fermare il motore e togliere la chiave d'accensione.

- 1. Effettuare un'ispezione visiva dell'intera unità, verificare la presenza di eventuali segni di usura, componenti allentati, assenti o danneggiati. Controllare la presenza di perdite di carburante e olio per accertarsi che i raccordi siano serrati e che i tubi e i condotti siano in buone condizioni.
- 2. Controllare la fornitura del carburante, il livello dell'olio nella coppa ed il pulitore dell'aria. Tutti i fluidi devono essere al segno di pieno con il motore freddo.
- 3. Accertarsi che tutte le unità di taglio siano regolate alla stessa altezza di taglio.
- 4. Controllare che tutti i pneumatici siano correttamente gonfi.
- 5. Testare i sistema di rilevamento presenza operatore e dispositivo automatico di sicurezza.

### 7.2 SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZA OPERATORE E DISPOSITIVO AUTOMATICO DI SICUREZZA

 Il sistema di rilevamento presenza operatore e dispositivo automatico di sicurezza evita che il motore si avvii se non viene prima rilasciato il dispositivo di folle e non viene spento il dispositivo di taglio. Inoltre, il sistema arresta il motore se l'operatore lascia il sedile con il dispositivo di taglio innestato o il dispositivo di folle premuto.

### ∧ AVVISO ∧

Non mettere mai in funzione l'apparecchiatura con il sistema di rilevamento presenza operatore e dispositivo automatico di sicurezza disinnestato o non correttamente funzionante. Non scollegare o bypassare alcun interruttore.

- 2. Realizzare ciascuna delle seguenti prove per assicurasi che il sistema di rilevamento presenze operatore e dispositivo automatico di sicurezza funzioni correttamente. Arrestare la prova e far controllare e riparare il sistema nel caso in cui una qualsiasi delle seguenti prove dovesse **fallire**:
- Il motore non si avvia nella prova 1;
- Il motore non si avvia durante le prove 2 o 3.
- Il motore **continua** a funzionare durante la prova 4.
- 3. Consultare lo schema fornito di seguito per ciascuna prova e seguire i segni di spunta (?) nello schema. Tra ciascuna prova, spegnere il motore.
  - Prova 1: Rappresenta la normale procedura di avvio. L'operatore si trova seduto, il dispositivo di folle del pedale è rilasciato, i piedi dell'operatore sono fuori dai pedali ed il dispositivo di innesto di taglio è spento. Il motore deve avviarsi.
  - Prova 2: Il motore non deve avviarsi se il dispositivo di innesto di taglio è acceso.
  - Prova 3: Il motore non deve avviarsi se il dispositivo di folle è premuto. (pedale della trazione)

Prova 4: Avviare il motore al solito modo, quindi accendere il dispositivo di innesto di taglio e sollevare il proprio peso dal sedile. ★

Prova		Operatore seduto		ositivo olle ciato	Interruttore di taglio		ı	otore vvia
	Sì	No	Sì	No	Acceso Spento		Sì	No
1	✓		✓			✓	✓	
2	✓		✓		✓			<b>✓</b>
3	✓			✓		✓		<b>✓</b>
4	✓	*	✓		✓		*	

\* Sollevare il proprio peso dal sedile. Le unità di taglio devono arrestare la rotazione entro sette (7) secondi.

### 7.3 PROCEDIMENTO PER IL FUNZIONAMENTO



Per contribuire a prevenire gli infortuni, indossare sempre occhiali protettivi di sicurezza, scarpe o stivali da lavoro di cuoio, un casco protettivo e paraorecchi.

- 1. In nessun caso si deve avviare il motore quando il sistema di rilevamento della presenza dell'operatore è innestato.
- 2. Non azionare il trattore o gli attrezzi se contengono componenti allentati, danneggiati o assenti. Se possibile, tosare l'erba quando è asciutta.
- 3. Tagliare prima in un'area di prova per familiarizzarsi con il funzionamento del trattore e le leve di controllo.
- 4. Studiare l'area e stabilire la procedura migliore e più sicura da seguire. Prendere in esame l'altezza dell'erba, il tipo di terreno e le condizioni della superficie. Ogni condizione richiede la messa a punto o precauzioni.
- 5. Non dirigere mai lo scarico dello sfalcio verso gli astanti, e non permettere ad alcuno di avvicinarsi alla macchina quando è in moto. Il proprietario e l'operatore sono responsabili di eventuali infortuni causati agli astanti e/o di danni ad articoli di loro proprietà.

# ▲ ATTENZIONE ▲

Raccogliere tutti i detriti reperiti prima della tosatura. Entrare con cautela in una nuova area. Usare il tosaerba sempre a velocità che consentono il totale controllo del trattore.

- 6. Prestare particolare attenzione quando si usa la tosaerba vicino ad aree contenente ghiaia (strade, parcheggi, sentieri non asfaltati, ecc.). I sassi scaricati dall'apparecchio possono causare gravi lesioni agli astanti e/o danneggiare l'apparecchio.
- 7. Disinnestare i motori di comando e sollevare gli attrezzi quando si attraversa la strada o un sentiero. Prestare attenzione al traffico.
- 8. Fermare ed ispezionare l'apparecchiatura per rilevare i danni eventualmente presenti immediatamente dopo aver colpito un'ostruzione o se la macchina inizia a vibrare in modo anomalo. Far riparare l'apparecchio prima di riprendere il funzionamento.



Prima di pulire, regolare o riparare questo apparecchio, scollegare sempre tutti i comandi, abbassare gli attrezzi al terreno, applicare il freno di stazionamento, fermare il motore e rimuovere le chiavi dall'interruttore d'accensione per prevenire lesioni.

### ⚠ AVVISO ⚠

### NON USARE SU PENDENZE DI OLTRE 15°.

- 9. Rallentare e prestare particolare attenzione su pendii. Leggere la sezione 3.7. Procedere con cautela durante i lavori vicini ai punti di discesa di passeggeri.
- 10. Non pulire mai le unità di taglio con le mani. Utilizzare una spazzola per rimuovere l'erba tagliata dalle lame. Le lame sono estremamente affilate e possono provocare gravi lesioni.

# FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA



Leggere le istruzioni sulla sicurezza.

### PRIMA DELLA PRIMA MESSA IN FUNZIONE

- Verificare e regolare la pressione dei pneumatici, se necessario, su 1 kg/cm².
- Aggiungere gasolio al serbatoio, se necessario.
- Verificare l'olio motore e rabboccare, se necessario.
- Verificare il liquido di raffreddamento radiatore e rabboccare, se necessario (soluzione antigelo 50%).
- Assicurarsi di comprendere le informazioni contenute nelle sezioni precedenti.

### 7.4 AVVIO DEL MOTORE

La seguente procedura si riferisce all'avvio di motori a freddo.

- Assicurarsi che il pedale di avanzamento/ retromarcia sia in folle, che l'interruttore di taglio sia spento, che l'impostazione dell'acceleratore sia in una posizione di mezzeria e che il freno di stazionamento sia innestato.
- 2. Girare l'interruttore di accensione nella posizione N.2 e tenerlo in posizione fino a che la spia delle candele ad incandescenza non si spenga (5-10 sec.)
- Girare l'interruttore di accensione completamente in senso orario nella posizione di avvio e mettere in funzione il motorino di avviamento fino a che il motore non si avvii (dovrebbero occorrere solo pochi secondi).
- 4. Una volta avviato il motore, rilasciare immediatamente la chiave e tornerà in posizione MARCIA.
- 5. Se il motore non si avvia, preriscaldare le candele ad incandescenza e ritentare.

### NOTE:

- Motore caldo Quando il motore è caldo a causa della temperatura circostante o di un recente funzionamento, si può ignorare la fase N.2 della procedura di avvio del motore a freddo (non occorre preriscaldare le candele ad incandescenza).
- Se il motore non si avvia dopo due tentativi (con il preriscaldamento, se necessario), attendere 20 secondi e ritentare.
- Il motorino di avviamento non deve mai essere azionato di continuo per un periodo superiore a 30 secondi, in caso contrario potrebbe guastarsi.

### 7.5 GUIDA

- Rilasciare il freno Assicurarsi che il freno di stazionamento sia disinnestato prima di tentare di avanzare o andare in retromarcia.
- Avanzamento Premere dolcemente la piastra superiore del pedale di avanzamento/ retromarcia per raggiungere la velocità sul terreno desiderata.
- Retromarcia Premere dolcemente la piastra inferiore del pedale di avanzamento/ retromarcia per raggiungere la velocità sul terreno desiderata.
- Per arrestarsi Far tornare dolcemente il pedale di avanzamento/retromarcia nella posizione di folle.

### NOTE:

- Usare tutto il piede per mettere in funzione sia l'avanzamento che la retromarcia.
- Non spostare il pedale all'improvviso, azionarlo sempre dolcemente ed uniformemente. Non spostare mai il pedale violentemente dalla posizione di avanzamento a quella di retromarcia o viceversa.
- Tenere sempre il piede saldamente sul pedale, un controllo del piede troppo rilassato potrebbe causare un movimento a scatti.

### 7.6 TAGLIO

- 1. Abbassare le unità con il comando di sollevamento delle unità di taglio.
- 2. Assicurarsi che il limitatore di velocità si trovi nella posizione di taglio
- Innestare il meccanismo di taglio spingendo sulla metà inferiore dell'interruttore dell'unità di taglio ed azionare l'interruttore montato sul fondo.
- Rilasciare il freno di stazionamento ed iniziare ad avanzare.

NOTA: Impostare sempre l'acceleratore a manetta per il taglio, anche quando l'erba è pesante.
Quando il motore lavora, ridurre la velocità di avanzamento diminuendo la pressione sul pedale di AVANZAMENTO/RETROMARCIA.

### 7.7 PERARRESTAREIL MOTORE

- 1. Disinnestare l'alimentazione alle unità di taglio con l'interruttore delle unità di taglio.
- 2. Togliere il piede dal pedale di avanzamento/retromarcia.
- 3. Innestare il freno di stazionamento.
- 4. Spostare la leva di comando dell'acceleratore nella posizione LENTO.

**IMPORTANTE:** I motori turbo devono stare al minimo per cinque minuti prima di essere spenti.

5. Girare l'interruttore di accensione su SPENTO.


# 7.8 SPINGERE LA MACCHINA A MOTORE SPENTO

- Per spingere, disinnestare il freno di stazionamento.
- 2. Girare la vite (A) che si trova sul lato posteriore della pompa di trasmissione di un giro in senso antiorario. Impostare lo sterzo in modo che le ruote posteriori puntino diritte di fronte.
- 3. Dopo aver spinto, far tornare la vite (A) nella posizione precedente.

**NON** superare la seguenti velocità e distanza quando si sposta la macchina a 'ruota libera'.

Velocità massima: 1,5 km/ora Distanza massima: 2 Km


**NON** lasciare andare la macchina a ruota libera lungo pendii, anche quando si scarica lungo rampe.

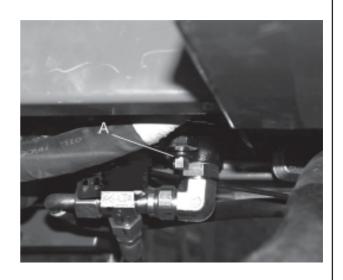

### 8.1 ALTEZZA DITAGLIO

È possibile impostare l'altezza di taglio tra: 19 mm - 133 mm ad incrementi di 6 mm.

- Esaminare le decalcomanie poste sul piano di taglio per stabilire quale posizione del perno sia corretta per l'altezza di taglio desiderata.
   (A)
- 2. Se si modifica l'altezza di taglio dalla posizione esistente:
  - a. Togliere le coppiglie e le rondelle di fissaggio dei due perni dell'altezza di taglio (B) posti ai lati del piano.
  - b. Afferrare la maniglia posta in cima alla bobina (C) e contemporaneamente togliere i perni dell'altezza di taglio.
  - c. Mentre ancora si tiene la maniglia, guidare la bobina in modo che i perni dell'altezza di taglio possano essere reinseriti nelle posizioni desiderate.
  - d. Fissare nuovamente i perni dell'altezza di taglio con le coppiglie e le rondelle.
- 3. Ripetere con i perni dell'altezza di taglio sull'altro lato del piano.
- 4. Ripetere le fasi 2 e 3 per tutti gli altri piani di taglio, impostando la stessa altezza di taglio.

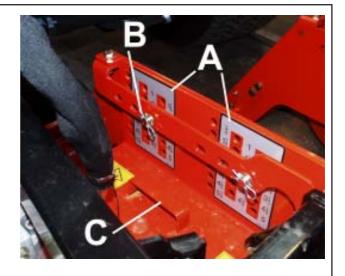

### 8.2 ISTRUZIONI PER TUTTI I SEDILI GRAMMER

- Prima di usare il sedile, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
- Conservare le istruzioni per l'uso all'interno del veicolo, a portata di mano.
- Affidare l'installazione, manutenzione e riparazione del sedile solo a tecnici specializzati,
- Usare il sedile in conformità alle normative nazionali e alle istruzioni di montaggio del costruttore.
- Le normative d'installazione nazionali possono essere richieste alla GRAMMER a ai suoi intermediari, oppure al costruttore del veicolo.
- Al fine di assicurare l'incolumità del conducente, è tassativo che il sedile funzioni correttamente e sia regolato alle esigenze individuali.
- Mantenere il sedile in buone condizioni e affidarne la manutenzione a un tecnico specializzato per accertarsi che sia sempre in perfette condizioni.
- Effettuare le verifiche funzionali almeno con la stessa frequenza dei tagliandi del veicolo (vedere la tabella manutenzione prevista per il veicolo).
- Le istruzioni per l'uso del sedile devono essere sempre conservate con il sedile stesso. L'eventuale cessione del veicolo a terzi prevede anche la cessione delle istruzioni per l'uso del sedile.

### Norme di sicurezza

- L'eventuale collegamento di cavi elettrici all'alimentazione elettrica del veicolo comporta l'osservanza delle seguenti indicazioni:
- prima di collegare un interruttore, uno scaldasedile o un compressore, richiedere al costruttore, alla GRAMMER o un suo intermediario i dati elettrici pertinenti al veicolo, ovverso la tensione e la protezione del veicolo stesso.

cc	Compressore	Riscaldasedile / compressore
12 V	10 A	20 A
24 V	10 A	15 A
48 V	10 A	10 A

Interruttore sedile – Capacità di corrente dell'interruttore				
12 V CC	10 mA (min.)			
250 V CC	5 A (max.)			

- Per motivi di sicurezza, l'intervento di installazione o collegamento alla rete elettrica del veicolo deve essere affidato esclusivamente a tecnici specializzati.
- I collegamenti del sedile devono essere dotati di protezione a parte, non in comune con gli altri componenti del veicolo.

### Annotazioni sull'interruttore di azionamento sedile:

I valori minimo e massimo di corrente si intendono solo per il carico resistivo.

In caso di carico induttivo o capacitativo, è responsabilità del costruttore installare una termica per le apparecchiature elettriche montate sul veicolo In caso di dubbio, chiedere chiarimenti al costruttore prima di effettuare collegamenti.

I sedili del conducente che non sono regolati correttamente non consentono al conducente di muoversi liberamente. Onde evitare di evitare problemi fisiologici alla schiena del conducente e danni al sedile, è tassativo regolare il sedile al peso del conducente prima dell'uso e prima di un cambio di conducente.

Onde evitare infortuni, non sistemare oggetti nell'area di movimento del sedile del conducente.

Prima di mettere in opera il sedile del conducente, togliere dal sedile l'eventuale materiale d'imballaggio che ricopre il cuscino e lo schienale del sedile.

Per eliminare qualsiasi rischio di incidente, verificare che le regolazioni prescelte siano bloccate in posizione **prima di apprestarsi ad azionare il veicolo**.

Non effettuare le regolazioni a veicolo in moto.

Dopo la rimozione del rivestimento dello schienale, sostenere il telaio dello schienale prima di azionare il meccanismo di regolazione. In caso contrario, c'è il rischio che il telaio dello schienale si sposti in avanti e provochi infortuni.

Qualsiasi modifica apportata al modello standard del sedile (ad esempio il montaggio di ricambi non originali GRAMMER) può compromettere gli standard di sicurezza a cui è stato testato il sedile. Le funzioni del sedile possono essere compromesse e provocare infortuni Per questo motivo, le eventuali modifiche apportate al design del sedile devono essere approvate dalla GRAMMER.

Durante la rimozione e l'installazione del sedile del conducente, osservare alla lettera le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo! Non afferrare il sedile per i copricuscini, onde evitare un aumento del rischio di infortuni provocati da copricuscini rotti o non aderenti.

Prima di smontare il sedile del conducente, staccare tutti i collegamenti a spina presenti tra il sedile e la rete di alimentazione del veicolo. In occasione della sostituzione dei connettori a spina, verificare che siano ben stretti (onde evitare l'ingresso di polvere o di acqua).

E' possibile montare cinture di sicurezza al sedile del conducente, ma solo su previa autorizzazione del costruttore del veicolo in quanto aumentano il carico esercitato sull'area di supporto del sedile. Le cinture di sicurezza devono essere installate in conformità alle disposizioni e linee guida nazionali, e devono essere approvate dalla GRAMMER.

Le cinture di sicurezza montate sul retro del sedile devono essere allacciate **prima di azionare il veicolo**.

Sostituire sempre la cintura di sicurezza dopo un incidente.

In caso di installazione di cinture di sicurezze al sedile del conducente, il **sedile** e il relativo **supporto** devono essere **controllati** da un tecnico specializzato dopo un incidente.

Verificare regolarmente che gli organi di fissaggio del sedile siano saldamente fissati. Se si dovesse notare il movimento del sedile, può darsi che si siano allentati i bulloni o ci siano guasti di altro tipo.

Qualora si riscontri che il sedile non funziona correttamente (ad esempio la sospensione difettosa dello stesso, la curvatura irregolare del supporto lombare o danni ai soffietti), rivolgersi subito a un'officina specializzata a cui affidare le riparazioni del caso.

L'inosservanza di queste istruzioni può compromettere la salute del conducente ed aumentare il rischio di incidente.

Prima di azionare il veicolo, verificare il **corretto funzionamento** degli eventuali interruttori montati sul sedile (per disinserire i dispositivi meccanici quando il conducente scende dal sedile).

Qualora si riscontrino difetti di funzionamento, non azionare il veicolo.

### - MAGGIORE RISCHIO DI INCIDENTE -

Non è consentito appoggiare oggetti sui sedili dotati di interruttore incorporato, ad eccezione del peso del conducente, durante il normale funzionamento del veicolo, onde evitare che il veicolo si muova da solo.

#### - MAGGIORE RISCHIO DI INCIDENTE -

Qualora il conducente si alzi dal sedile durante la guida del veicolo, quest'ultimo di fermerà automaticamente.

Non infilare le mani sotto i soffietti a conducente seduto.

#### - RISCHIO DI SCHIACCIAMENTO -

Verificare che non entrino sostanze estranee o liquidi all'interno dei sedili del conducente.

Il sedile del conducente **non è impermeabile** e deve essere quindi protetto dall'ingresso d'acqua!

Affidare l'esecuzione di eventuali interventi di modifica o rimontaggio di un sedile del conducente **GRAMMER** esclusivamente a un'**officina** autorizzata e a personale addestrato o specializzato che operi in conformità alle istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'installazione previste dalle normative nazionali vigenti.

L'installazione e il montaggio errato comporta il rischio di **infortuni personali** o **danni a cose** e pregiudica il corretto funzionamento del sedile del conducente o degli organi montati sullo esso.

### Garanzia

**GRAMMER** non risponde di eventuali danni provocati dal montaggio, utilizzo o riparazione errati del sedile del conducente.

Ulteriori informazioni sulla garanzia offerta dalla **GRAMMER** sono riportate sulla fattura della bolla di consegna. La garanzia esclude eventuali richieste di risarcimento inviate alla **GRAMMER** per responsabilità non indicate nella garanzia.

### 8.3 SEDILE (Grammer GS85/90)

È possibile regolare il sedile in modo che il peso e le gambe dell'operatore raggiungano una posizione comoda per azionare la macchina.

# 1. REGOLAZIONE PER IL PESO DELL'OPERATORE

### Per regolare:

la posizione della manopola di regolazione (A) è di fronte al sedile, al centro sotto il cuscino del sedile. Girando la manopola in senso orario, si aumenta la capacità di peso e girandla in senso antiorario la si diminuisce.

### 2. REGOLAZIONE DA PRORA A POPPA

### Per regolare:

La posizione della leva di regolazione è a destra del sedile, sotto il cuscino (B). Spostando la leva verso il sedile, è possibile far scivolare quest'ultimo in avanti o indietro, una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la leva per posizionarsi in una delle posizioni preimpostate.

### 3. REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Lo schienale dispone di tre posizioni preimpostate

### Per regolare:

La posizione della leva di rilascio è a sinistra dello schienale del sedile **(C)**. Spostare la leva verso l'alto per spostare la parte superiore dello schienale in avanti. Spostare la leva verso il basso per spostare la parte superiore dello schienale indietro.

**NOTA:** Il sedile è dotato di un microinterruttore per il rilevamento della presenza dell'operatore. Quando la macchina è dotata di un telaio o una cabina ROPS è montata una cintura addominale che deve essere indossata sempre





### 8.4 SEDILE PNEUMATICO (Grammer MSG75-521)

#### 8.4.1 REGOLAZIONE DEL PESO

Il sedile viene regolato in funzione del peso del conducente tirando o premendo la leva di regolazione peso a conducente seduto.


Il peso del conducente è regolato correttamente quando la freccia di trova nella parte centrale della finestrella trasparente.

Quest'area di regolazione visibile nella finestrella consente di regolare il peso del conducente fino al movimento minimo della molla.

Il peso minimo/massimo viene raggiunto quando si avverte un clic in corrispondenza del fermo superiore e inferiore.

Onde evitare infortuni e danni alle cose, è importante verificare e regolare il sedile in funzione del peso del conducente prima di azionare il veicolo.

Onde evitare danni al compressore durante la regolazione del peso, il compressore non deve essere azionato per più di 1 minuto.

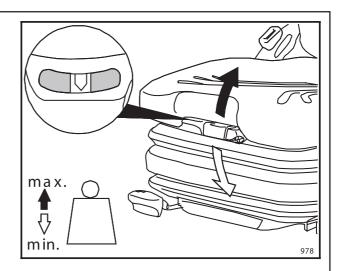

### 8.4.2 SPOSTAMENTO AVANTI/INDIETRO


Lo spostamento avanti/indietro del sedile si effettua sollevando la leva di bloccaggio.

ATTENZIONE! Pericolo di incidente! Non azionare la leva di bloccaggio a veicolo in moto.

ATTENZIONE! Pericolo di schiacciamento! Azionare la leva soltanto dall'impugnatura zigrinata, non toccare la parte inferiore della leva.

A regolazione ultimata, la leva di bloccaggio deve bloccarsi nella posizione desiderata, segnalata da un clic. Una volta bloccato, non dovrebbe essere possibile il sedile del conducente in un'altra posizione.


Non sollevare la leva di montaggio con la gamba o il polpaccio.

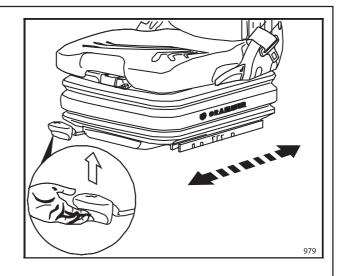

### 8.4.3 PROLUNGA DELLO SCHIENALE \* \*\*

La prolunga dello schienale può essere regolata alla corporatura del conducente tirandola verso l'alto o spingendola verso il basso. Sono disponibili numerose altezze fino al fermo finale.

Per smontare la prolunga dello schienale, tirarla verso l'alto oltre il fermo finale.

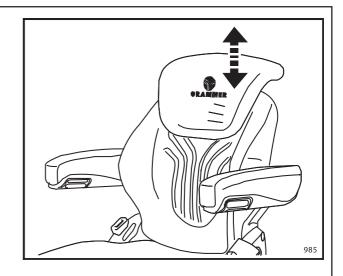


- \* Eventuale
- \*\* Accessori optional

### 8.4.4 RISCALDASEDILE \* \*\*

Il riscaldasedile può essere accesso o spento agendo sull'apposito interruttore.

- 1 = Scaldasedile SPENTO
- 2 = Scaldasedile ACCESO

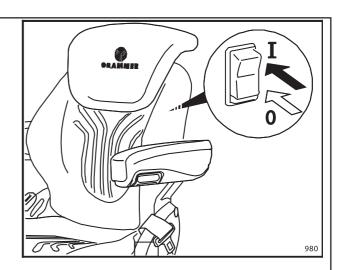


- \* Eventuale
- \*\* Accessori optional

### 8.4.5 SUPPORTOLOMBARE

Il supporto lombare è destinato a migliorare il comfort e le prestazioni del conducente.

Ruotare la manopola di regolazione verso l'alto per regolare la curvatura nella parte superiore del cuscino dello schienale. Ruotare la manopola di regolazione verso il basso per regolare la curvatura nella parte inferiore del cuscino dello schienale.

- 0 = Nessuna curvatura
- 1 = Massima curvatura in alto
- 2 = Massima curvatura in basso

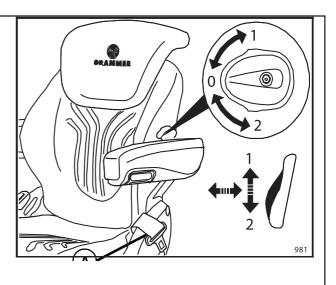


### 8.4.6 BRACCIOLI \* \*\*

I braccioli possono essere ripiegati e regolati in altezza per assicurare il comfort del conducente.

Per regolare l'altezza dei braccioli, staccare il cappuccio rotondo (indicato dalla freccia) dal coperchio, allentare il dado esagonale (da 13 mm) posto dietro il cappuccio e regolare i braccioli alla posizione desiderata (5 posizioni) e stringere di nuovo il dado.

Rimontare il cappuccio sul dado.


- \* Eventuale
- \*\* Accessori optional

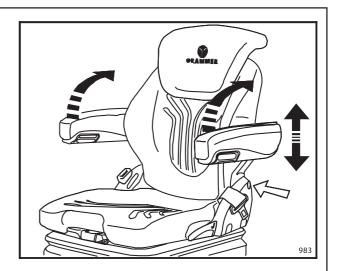

### 8.4.7 REGOLAZIONE INCLINAZIONE BRACCIOLI\*

L'inclinazione dei braccioli può essere modificata ruotando l'apposita manopola di regolazione.

Quando si ruota la manopola verso l'esterno (+) la parte anteriore del bracciolo viene sollevato; quando la si ruota verso l'interno (-) viene abbassata.

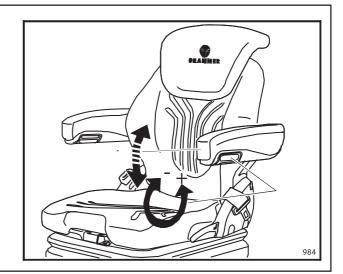


- \* Eventuale
- \*\* Accessori optional

### 8.4.8 REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Spostare la leva di bloccaggio verso l'alto per sbloccarla e regolare a piacimento la posizione dello schienale.

A regolazione ultimata, la leva di bloccaggio deve bloccarsi nella posizione desiderata. Una volta bloccata, non dovrebbe essere possibile spostare lo schienale in un'altra posizione.

Per assicura la posizione ergonomica dello schienale, quest'ultimo può essere regolato in incrementi compresi fra –5 e +30 gradi (15 incrementi di 2,5 gradi ciascuno).

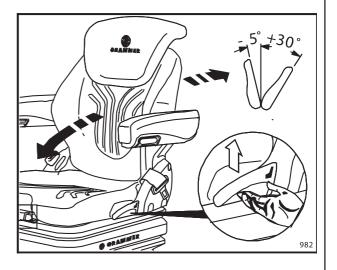

### 8.4.9 MANUTENZIONE

Lo sporco pregiudica la funzionalità del sedile; onde evitare questo problema, tenere pulito il sedile! Non è necessario togliere il rivestimento dal telaio del sedile per pulirlo.


Attenzione: Fare attenzione allo schienale, che può spostarsi improvvisamente in avanti e provocare infortuni!

Quando si pulisce il cuscino dello schienale, tenere fermo lo schienale durante l'azionamento della leva di regolazione dello schienale.

Avvertenza: Non pulire il sedile con un idrogetto!

Non inzuppare d'acqua il rivestimento del sedile durante l'operazione di pulizia.

Usare un prodotto detergente per rivestimenti in tessuto o in plastica disponibile sul mercato. Verificare la compatibilità del prodotto su un'area piccola e non visibile del sedile.

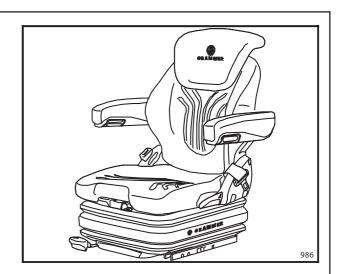

### ♠ PERICOLO

Quando la macchina viene utilizzata fuori strada, per falciare l'erba o non, la cintura di sicurezza deve essere allacciata soltanto quando è montata una struttura di protezione ROPS.

Quanto sopra è basato sulla realtà che la cinghia di sicurezza deve essere allacciata quando è montata una struttura di protezione antiribaltamento, al fine di ottemperare alla Direttiva Macchine 98/37/EC, punti 3.2.2, Sedili, e 3.4.3, Rischi connessi con il ribaltamento.

Ransomes Jacobsen Limited consiglia al proprietario o all'utente della macchina di effettuare una valutazione di rischi a livello locale tesa a determinare eventuali eccezioni alla norma di utilizzo di questa cinghia di sicurezza, es. uso della macchina nelle adiacenze di acqua o su superstrade.




### 9

#### 9.1 SCHEMA DI LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE

	Prime 50 ore	Ogni giorno	Ogni 50 ore	Ogni 100 ore	Ogni 500 ore	A fine stagione
MOTORE						
Verificare il livello dell'olio		•				
Cambiare l'olio	•			•		•
Pulire l'elemento del filtro dell'aria *			•			
Cambiare l'elemento del filtro dell'aria *					•	•
Cambiare la cartuccia del filtro dell'olio				•		•
Sostituire i filtri carburante					•	•
MACCHINA						
Verificare il sistema del dispositivo automatico		•				
Verificare/rabboccare il livello del liquido refrigerante		•				
Verificare/scaricare il separatore dell'acqua		•		•		
Verificare la pressione dei pneumatici		•				
Verificare il livello del liquido idraulico		•				
Verificare/pulire il vano motore, la griglia parainsetti ed il radiatore		•				
Verificare la tenuta dei dadi e dei bulloni			•			
Verificare la tenuta degli accessori idraulici			•			
Verificare le condizioni della batteria			•			
Verificare la tensione della cinghia	•		•			
Cambiare l'olio idraulico ed il filtro						•
Scaricare e pulire il serbatoio carburante						•
Scaricare e lavare abbondantemente l'impianto di raffreddamento						•
Verificare la regolazione del freno di stazionamento						•

Lubrificare gli accessori a grasso con grasso Shell Darina R2 settimanalmente (VEDERE SCHEMA)

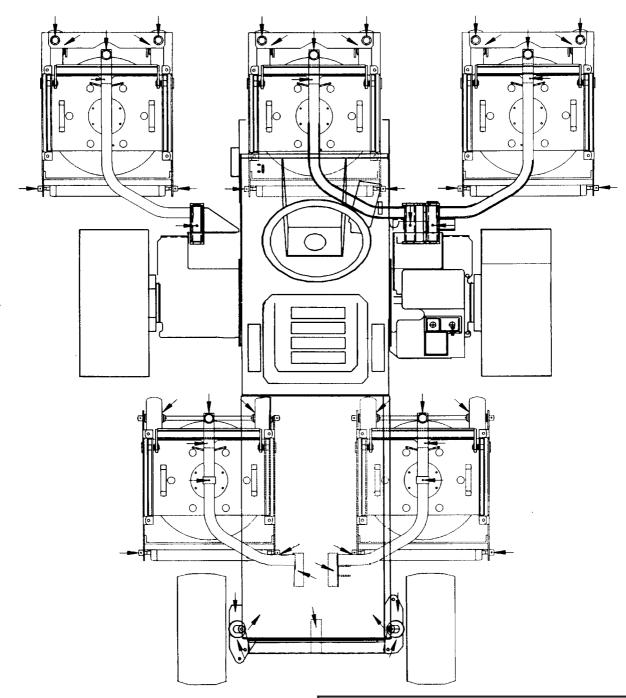

Lubrificare dove indicato dalle frecce

REQUISITI DEL LIQUIDO					
QUANTITÀ TIPO					
OLIO MOTORE (con filtro)	6,4 litri	10W30 (SE-SF-SG)			
OLIO IDRAULICO (con filtro)	37,9 litri	10W30 (CE-SF)			
LIQUIDO REFRIGERANTE RADIATORE	5 litri/6,8 litri	50% ANTIGELO			

# 9.2 VERIFICHE GIORNALIERE (ogni 8 ore di lavoro)

#### Livello dell'olio

Verificare il livello dell'olio nella coppa. Togliere l'asta di livello (posta nell'area **B**) pulirla e reinserirla controllando che l'olio sia sopra il segno massimo. Rabboccare con 10W30 se necessario (**A**). È importante che questa prova sia effettuata con il motore freddo ed il veicolo parcheggiato su terreno piano.

### Livello dell'olio idraulico

Verificare il livello dell'olio idraulico nel serbatoio. Il livello dell'olio deve essere mantenuto a metà del vetrino di ispezione (C). Rabboccare con olio idraulico 10W30 o equivalente se necessario. Occorre verificare il livello dell'olio a freddo con la macchina parcheggiata su terreno piano.

IMPORTANTE: Quando si riempie il serbatoio idraulico, occorre osservare l'assoluta pulizia. Occorre filtrare l'olio attraverso un filtro da 25 micron prima di inserirlo nel serbatoio idraulico.

### Impianto di raffreddamento

Verificare il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione; il livello del liquido di raffreddamento deve essere tra i segni indicati sul vaso di espansione. Rabboccare se necessario usando una soluzione di antigelo al 50%.

#### Filtro dell'aria

Se si lavora in condizioni di polvere, occorre esaminare e pulire/sostituire l'elemento del filtro dell'aria ogni 8 ore di lavoro (**D**).

### Pulizia del filtro dell'aria

Togliere lo sporco dall'elemento con l'aria compressa nella direzione dal lato "pulito" a quello "sporco".

**NOTA:** L'aria compressa non deve superare i 6 bar, con l'ugello a 50 mm dall'elemento. L'elemento deve essere sostituito dopo 6 pulizie.

### Impianto di raffreddamento

Verificare che la griglia parainsetti/radiatore ed il radiatore dell'olio non presentino polvere/sfridi e che esista un flusso ininterrotto d'aria al motore. La griglia deve essere montata con la maglia verso la parte posteriore della macchina. Occorre eliminare eventuali sfridi con una spazzola manuale soffice.







### **GARANZIA**

GARANTIAMO che se si dovesse verificare nella merce un qualsiasi difetto di lavorazione o dei materiali entro un periodo di tempo di DODICI MESI o di un massimo di mille ore dalla data di acquisto ripareremo, o a nostra scelta, sostituiremo la parte difettosa senza addebitare spesa alcuna di lavorazione o di materiali, purché il reclamo entro i termini di questa garanzia sia fatto attraverso un Concessionario Ransomes e che la parte difettosa sia rimandata, se richiesto, a noi o al Concessionario. Questa garanzia è in aggiunta a, e non esclude, qualsiasi condizione o garanzia implicita a termine di legge, eccetto che non accettiamo responsabilità alcuna nei confronti di merce di seconda mano, o di difetti che a nostro parere siano in qualsiasi modo ed in qualsiasi misura dovuti a cattivo uso, mancanza di attenzione ragionevole o usura normale di servizio, o all'installazione di parti di ricambio e in sostituzione, o componenti aggiuntivi, che non siano stati forniti o approvati da noi a tale scopo. L'uso di olio o di lubrificanti non raccomandati annulla questa garanzia.

Danni derivanti dal trasporto o l'usura normale non sono coperti da questa garanzia.

### **VENDITE ED ASSISTENZA**

È stata stabilita una rete di Concessionari Autorizzati per la Vendita e l'Assistenza, e questi particolari sono ottenibile dal Vostro fornitore.

Quando si richiedano il servizio di assistenza o parti di ricambio per la macchina, sia entro il periodo di garanzia che al di fuori di esso, occorre contattare il proprio fornitore od un qualsiasi Concessionario Autorizzato. Citare sempre il numero di matricola della macchina.

Se si rende evidente un qualsiasi danno al momento della consegna, fare subito un rapporto dei particolari relativi al fornitore della macchina.

NUMERI DELLE CHIAVI. Si raccomanda di prendere qui nota di tutti i ni chiavi.:	ımeri delle
Interruttore di Avviamento: Serbatoio Diesel:	
Si raccomanda anche di prendere nota dei numeri della macchina e del Il numero di matricola della macchina si trova sulla piastra di registrazio numero di matricola del motore si trova sotto il collettore di scarico al d motorino di avviamento.	one, ed il
Numero della Macchina: Numero del Motore:	

**NOTE** 



### World Class Quality, Performance and Support

Equipment from Ransomes Jacobsen Limited is built to exacting standards ensured by ISO 9001 registration at all our manufacturing locations. A worldwide dealer network and factory-trained technicians backed by Ransomes Jacobsen Parts Xpress provide reliable, high-quality product support.







### Qualità, prestazioni e assistenza di livello internazionale

Le apparecchiature prodotte dalla Ransomes Jacobsen Limited sono realizzate secondo standard rigorosi previsti dalla registrazione alle norme ISO 9001 presso tutti i nostri stabilimenti. La rete internazionale di rivenditori e tecnici altamente qualificati gode del supporto esclusivo del servizio Ransomes Jacobsen Parts Xpress, unico per affidabilità e qualità dei prodotti.









BOB-CAT BUNTON CUSHMAN JACOBSEN RANSOMES RYAN E-Z-GO

Ransomes Jacobsen Limited West Road, Ransomes Europark, Ipswich, IP3 9TT, Inghilterra Numero di registrazione inglese 1070731 www.ransomesjacobsen.com